اس گائیڈ کے کچھ مشمولات ہو سکتا ہے، آپ کے آلے سے مکمل طور پر مشابہ نہ ہوں، ان کا انحصار آلے کے سافٹ ویئر یا آپ کے خدمت مہیا کار پر ہوتا ہے۔

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-32867E
Urdu. 04/2011. Rev. 1.0

www.samsung.com

GT-S5263
صارف گائیڈ

SAMSUNG

صارف گائیڈ کو استعمال کرنا

یہ صارف گائیڈ خاص طور پر آپ کو آپ کے موبائل فیچر اور فنکشن کے متعلق بتانے کے لیے ڈیزاین کیا گیا ہے۔ سریع طور پر شروع کرنے کے، بحوالہ "آپ کے فون کا تعارف," "اپنے فون کو جوڑنا اور تیار کرنا" اور "بنیادی افعال استعمال کرنا"۔

پہلے مجھے پڑھیں

- محفوظ اور درست استعمال کو یقینی بنانے کے لیے اپنا فون استعمال کرنے سے قبل تمام حفاظتی تدابیر اور اس مینیول کو دھیان سے پڑھیں۔
- اس صارف گائیڈ کی وضاحتیں آپ کے فون کی ڈیفالٹ ترتیبات پر مبنی ہیں۔
- اس صارف کے مینیول میں استعمال ہونے والی امیج اور اسکرین شاٹ اصلی مصنوعے سے مختلف لگ سکتے ہیں۔
- اس صارف مینیول کے اجزا مصنوعے یا خدمت فراہم کنندگان یا کیرئیر کے فراہم کردہ سافٹ وئیر سے مختلف ہوسکتے ہیں اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے تبدیل ہوسکتے ہیں۔ اس صارف گائیڈ کے تازہ ترین ورژن کے لیے www.samsung.com سے رجوع کریں۔

- دستیاب فیچر اور اضافی خدمات فون، سافٹ وئیر یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔
- ایپلیکشن اور ان کے فنکشن ملک، علاقے یا ہارڈوئیر کی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ سام سنگ تیسرے فریق کے ایپلیکیشن سے ہونے والے کارکردگی کے مسائل کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- آپ www.samsung.com تک رسائی کرکے اپنے موبائل فون کے سافٹ وئیر کی تجدید کرسکتے ہیں۔
- اس فون میں فراہم کردہ آواز کے ذرائع، وال پیپر اور امیج سام سنگ اور ان کے متعلقہ مالکان کے درمیان محدود استعمال کے لیے لائسنس کئے گئے ہیں۔ ان مواد کو تجارتی یا دوسرے مقاصد کے لیے نکالنا اور استعمال کرنا کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سام سنگ صارف کی وجہ سے ہونے والے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کا ذمہ دار نہیں ہے۔
- یہ مصنوعہ مخصوص مفت/اوپن سورس سافٹ وئیر پر مشتمل ہے۔ لائسنس، دستبرداریوں، اعتراف اور اعلان کے بارے میں درست شرائط سام سنگ کی ویب سائٹ opensource.samsung.com پر دستیاب ہیں۔
- اس صارف گائیڈ کو آئیندہ حوالے کے لیے سنبھال کر رکھیں۔

ہدایتی آئیکنز

	تنبیہہ: ایسی صورت حال جس سے آپ کے فون یا دیگر آلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے
	نوٹ: نوٹس، ٹوٹکے استعمال یا اضافی معلومات
→	**اس کے بعد**: اختیارات یا مینیو کی ترتیب جسے آپ کوئی مرحلہ سرانجام دینے کے لیے منتخب کرتے ہیں؛ مثلا: مینیو موڈ میں، منتخب کریں **پیغامات** → **کمپوز کریں (پیغامات, کمپوز کریں** تخلیق)
[ ]	**مربع بریکٹیں**: فون کلیدیں؛ مثلا: [ ] (اختتام کلید کی نمائندگی کرتا ہے)
◀	**حوالہ کے لئے**: متعلقہ معلومات کے ساتھ صفحات; مثال کے طور پر: ◀p.12 (سے مراد "دیکھیں صفحہ 12" ہے)

کاپی رائٹ

Copyright © 2011 Samsung Electronics

یہ صارف مینیول بین الاقوامی کاپی رائٹ قوانین کے تحت محفوظ ہے۔

اس صارف گائیڈکے کسی بھی حصے کو سام سنگ الیکٹرانک کی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر کسی بھی شکل یا کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ برقی ہو یا میکانیکی، جس میں فوٹو کاپی کرنا، ریکارڈ کرنا، یا کسی بھی معلومات کے ذخیرے اور بازیابی کے نظام میں ذخیرہ اندوزی شامل ہیں، دوبارہ تخلیق، تقسیم، ترجمہ، یا ترسیل کی اجازت نہیں ہے۔

ٹریڈمارکس

- Samsung، اور Samsung لوگو، Samsung الیکٹرانکس کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس ہیں۔
- Bluetooth® Bluetooth SIG، Inc عالمی کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہے۔
- Oracle اور اس کی ماتحت کمپنیوں کے رجسٹرڈ ٹریک مارکس Oracle اور Java ہیں۔ دوسرے نام اپنے متعلقہ مالکان کے ٹریڈمارکس ہوسکتے ہیں۔
- Windows Media Player® Microsoft Corporation کاجسٹرڈ ٹریڈمارک ہے۔
- Wi-Fi CERTIFIED، Wi-Fi® لوگو اور Wi-Fi لوگو Wi-Fi Alliance کے رجسٹرڈ ٹریڈمارکس ہیں۔
- SRS Labs, Inc کے ٹریڈمارکس SRS CS Headphone اور SRS WOW HD ہیں CS ہیڈفون اور WOW HD ٹکنالوجیز SRS Labs کی جانب سے لائسنس کے تحت شامل ہیں۔
- باقی تمام ٹریڈمارکس اور کاپی رائٹ اپنے متعلقہ مالکان کی ملکیت ہیں۔

CE 0168 !

مشمولات

آپ کے فون کا تعارف..... 9
فون لے آؤٹ 9
شبیہیں..... 10

اپنے فون کو جوڑنا اور تیار کرنا 12
سم کارڈ اور بیٹری نصب کریں..... 12
بیٹری چارج کریں 13
میموری کارڈ (اختیاری) داخل کریں 14
ٹچ سکرین استعمال کریں 15
ہاتھ کا اسٹریپ لگائیں (اختیاری) 16

بنیادی افعال استعمال کرنا 16
اپنے فون کو آن یا آف کریں 17
مینیوز تک رسائی کریں 17
اپلیکیشنز کو چلانا اور منظم کرنا 18
شارٹ کٹس پینل استعمال کرنے کے لیے..... 18
وڈجیٹ استعمال کریں 19
اپنے فون کو مخصوص بنانا 19
بنیادی کال کے افعال استعمال کریں 21
پیغامات بھیجیں اور دیکھیں 22
ای میلز بھیجیں اور دیکھیں 23
متن داخل کریں 24
روابط اضافہ کریں اور تلاش کریں 26
بنیادی کیمرہ کے افعال استعمال کریں..... 27

موسیقی سنیں..... 29
ویب براؤز کرنا..... 31
YouTube کے ذریعے ویڈیو دیکھنے کے لیے 33
Social Hub رسائی 33
کمیونٹی ویب سائٹس استعمال کریں..... 33

اعلی افعال استعمال کرنا 34
اعلی کال کے افعال استعمال کریں..... 34
اعلی فون بک کے افعال استعمال کریں..... 37
اعلی پیغام رسانی افعال استعمال کریں 38
اعلی کیمرہ کے افعال استعمال کریں 40
اعلی موسیقی کے افعال استعمال کریں..... 43

ٹول اور ایپلیکیشن استعمال کرنا 45
Bluetooth وائرلیس خصوصیت استعمال کریں 45
WLAN فیچر استعمال کریں 47
SOS پیغام فعال کریں اور بھیجیں 48
موبائل ٹریکر فعال کریں..... 49
جعلی کال کریں..... 50
وائس میمو ریکارڈ اور پلے کریں..... 51
Java کے گیم اور ایپلیکیشن استعمال کریں..... 51
اپنے ویب یا ای میل اکاؤنٹ کا اضافہ کریں..... 52
عالمی کلاک تخلیق کریں 52
الارم سیٹ اور استعمال کریں 52
کیلکولیٹر استعمال کرنا..... 53

کاؤنٹ ڈاؤن کا وقت کار سیٹ کریں 53
اسٹاپ واچ استعمال کریں 53
نئے کام بنائیں 54
متن میمو بنائیں 54
اپنا کیلنڈر بندوبست کریں 55

ازالہ نقص کاری 56

حفاظتی تدابیر 63

آپ کے فون کا تعارف

اس سیکشن میں آپ اپنے موبائل فون کے لےآؤٹ، کلیدوں، اور شبیہوں کے متعلق سیکھیں گے۔

فون لے آؤٹ

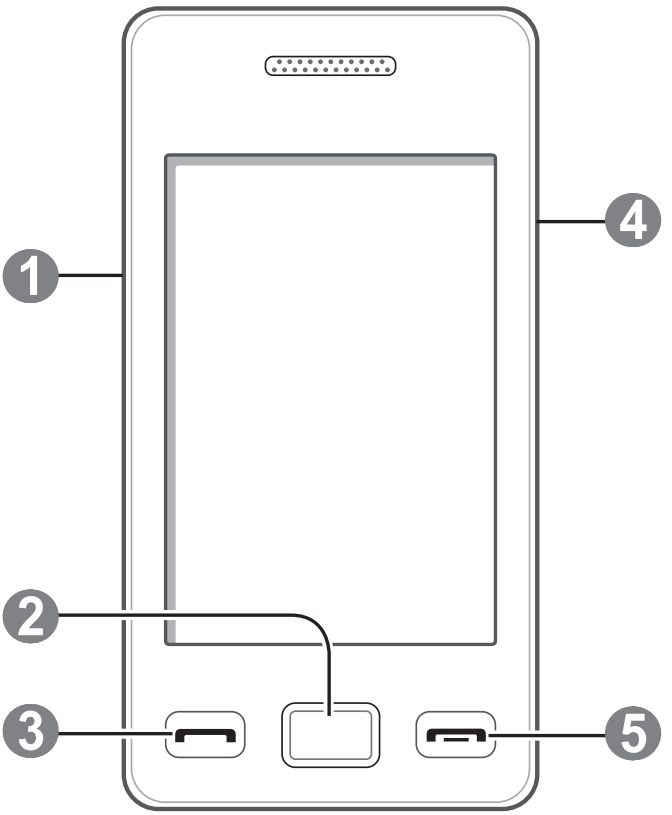

1

والیوم کلید

خالی موڈ میں، فون کے والیوم کو ایڈجسٹ کریں؛ جعلی کال کریں (نیچے)؛ ایک SOS پیغام بھیجیں

◄ "جعلی کال کریں"
◄ "SOS پیغام فعال کریں اور بھیجیں"

2

مینیو کلید

مینیو موڈ کی رسائی کریں؛ تمام فعال اپلیکشنز کو دیکھنے کے لیے ٹاسک مینیجر چلائیں (دبائیں اور تھامیں)۔

3

ڈائل کلید

کوئی کال کریں یا اسکا جواب دیں؛ خالی موڈ میں، اپنی کالوں اور پیغامات کے لاگ حاصل کریں

4

پاور/لاک کلید

آلے کو آن یا آف کریں (دبائیں اور تھامیں)؛ ٹچ سکرین اور کلیدوں کو لاک اور انلاک کریں۔

5

اختتام کلید

کال ختم کریں؛ مینیو موڈ میں، واپس آئڈل موڈ میں آئیں۔

شبیہیں

ڈسپلے پر دکھائے گئے آئیکنز آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

شبیہ	تعریف
	SIM کارڈ نہیں
	کوئی سگنل نہیں
	سگنل طاقت
	فلائٹ وضع فعال ہے
	نیٹ ورک کی تلاش
G	GPRS نیٹ ورک جڑا ہوا ہے
E	EDGE نیٹ ورک جڑا ہوا ہے

شبیہ	تعریف
	زیر عمل کال
	کال رخ موڑنا فعال
	SOS پیغام فیچر فعال کیا گیا
	رومنگ (عام خدمت علاقے کے باہر)
	کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے
	محفوظ ویب صفحہ سے جڑرہا ہے
	WLAN جڑا ہوا ہے
	ویب سرور کے ساتھ ہم وقت ساز شدہ
	Bluetooth فعال ہے
	Bluetooth ہینڈ فری کار کٹ یا ہیڈ سیٹ جڑا ہوا ہے
	الارم فعال کر دیا گیا
	میموری کارڈ داخل کر دیا گیا
	نیا متن یا ملٹی میڈیا پیغام
	نیا ای میل پیغام
	نیا وائس میل پیغام
	اپلیکیشنز یا Java کھیل زیرعمل
	عام پروفائل فعال ہے
	خاموش پروفائل فعال ہے
	حالیہ وقت
	بیٹری طاقت کی سطح

اپنے فون کو جوڑنا اور تیار کرنا

اپنا موبائل فون پہلی مرتبہ استعمال کے لیے جوڑنا اور سیٹ کرنا شروع کریں۔

سم کارڈ اور بیٹری نصب کریں

1. پشت کا کور ہٹائیں اور سم کارڈ داخل کریں۔

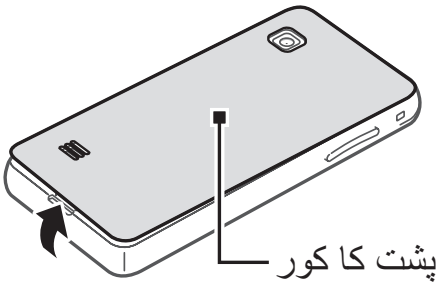

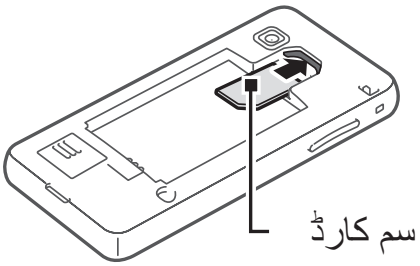

2. بیٹری داخل کریں اور پشت کا کور واپس لگائیں۔

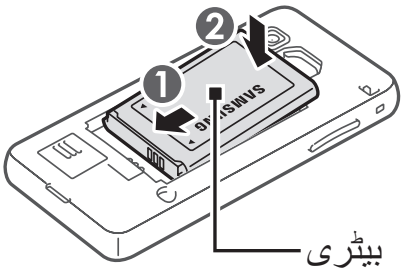

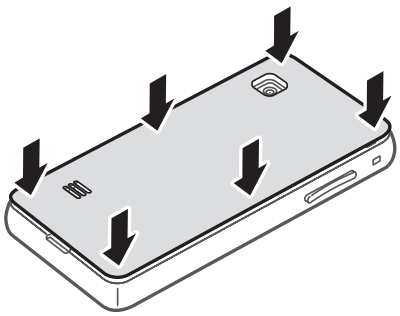

بیٹری چارج کریں

1. فون کی اوپر لگے کثیر فعلی جیک کے لیے کور کھولیں۔
2. سفری اڈاپٹر کا چھوٹا سرا کثیر فعل جیک میں پلگ کریں۔

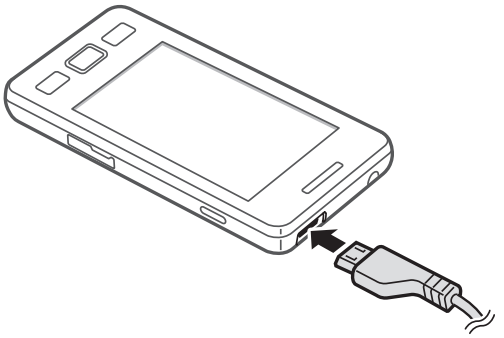

3. سفری اڈاپٹر کا بڑا سرا بجلی سوئچ میں پلگ کریں۔
4. چارجنگ مکمل ہونے پر سفری اڈاپٹر نکال دیں۔

سفری اڈاپٹر ان پلگ کرنے سے پہلے فون سے بیٹری مت ہٹائیں۔ ورنہ فون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

توانائی بچانے کے لیے، جب استعمال میں نہ ہو سفری اڈاپٹر کو نکال دیں۔ سفری اڈاپٹر میں پاور سوئچ نہیں ہے، لہذا پاور سپلائی روکنے کے لیے آؤٹ لٹ سے سفری اڈاپٹر کو ضرور نکال دیں۔ جب استعمال میں ہو اس وقت سفری اڈاپٹر کو ساکٹ کے قریب ہونا چاہیے۔

میموری کارڈ (اختیاری) داخل کریں

آپ کا فون 16 GB تک کا microSD™ یا microSDHC™ میموری کارڈ قبول کرتا ہے (اس کا انحصار میموری کارڈ مصنوعہ کار اور قسم پر ہے)۔

- میموری کارڈ کو کمپیوٹر پر فارمیٹ کرنے سے آپ کے فون کے ساتھ غیرمطابقت واقع ہوسکتی ہے۔ میموری کارڈ کو صرف فون پر فارمیٹ کریں۔
- ڈیٹا مسلسل تحریر کرنے اور مٹانے سے میموری کارڈ کی زندگی کم ہو جائے گی۔

1. فون کی سائیڈ پر لگی میموری کارڈ سلاٹ کا کور کھولیں۔
2. میموری کارڈ کو اس طرح داخل کریں کہ سنہرے روابط کا رخ اوپر کی طرف ہو۔

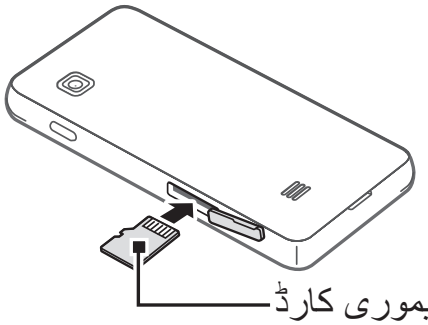

3. کارڈ کو میموری کارڈ کے خانے میں دھکیلیں تاکہ وہ اپنی جگہ پر لاک ہو جائے۔
4. میموری کارڈ کے خانے کا کور بند کریں۔

ٹچ سکرین استعمال کریں

ٹچ سکرین استعمال کرنے کے بنیادی عملیات سیکھیں۔

- ٹچ سکرین کو خراشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تیز اوزار کا استعمال نہ کریں۔
- ٹچ سکرین کو دوسرے برقی آلات کے قریب نہ آنے دیں۔ الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ سکرین درست طور پر کام نہ کرے۔
- ٹچ سکرین کو پانی کے قریب نہ آنے دیں۔ نمی میں یا پانی پڑنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ٹچ سکرین درست طور پر کام نہ کرے۔

- ٹچ سکرین کے بہترین استعمال کے لیے، فون استعمال کرنے سے پہلے حفاظتی فلم نکال لیں۔
- آپ کی ٹچ سکرین میں ایک ایسی تہہ ہے جو انسانی جسم کے خارج کردہ چھوٹے برقی چارج پہچان لیتی ہے۔ بہترین کارکردگی کے لیے، اپنی اگلی کے سرے سے ٹچ سکرین کو تھپتھپائیں۔ ٹچ سکرین تیز آوزار، جیسے کہ سٹائلس یا قلم، سے چھونے پر ردعمل کا اظہار نہیں کرے گی۔

- ٹیپ: کوئی مینیو، اختیار یا ایپلیکیشن منتخب کرنے یا چلانے کے لیے اپنی انگلی کے ساتھ ایک دفعہ ٹیپ کریں۔
- ٹیپ کریں اور ہولڈ کریں: پاپ اپ اختیار کی فہرست کھولنے کے لیے کسی آئیٹم کو ٹیپ کریں اور 2 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک دبا کر رکھیں۔
- گھسیٹیں: کسی آئیٹم پر اپنی انگلی ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں اور پھر اس آئیٹم کو ہٹانے کے لیے اپنی انگلی گھسیٹیں۔

- دوہرا ٹیپ: فوٹو یا ویب کے صفحات دیکھنے کے دوران اندر یا باہر زوم کرنے کے لیے اپنی انگلی کے ساتھ دو دفعہ جلدی سے ٹیپ کریں۔

ہاتھ کا اسٹریپ لگائیں (اختیاری)

1. پچھلا کور ہٹائیں۔
2. ہاتھ کے اسٹریپ کو خانے میں پروئیں اور اسے چھوٹے پروجیکشن کے اوپر لگائیں۔

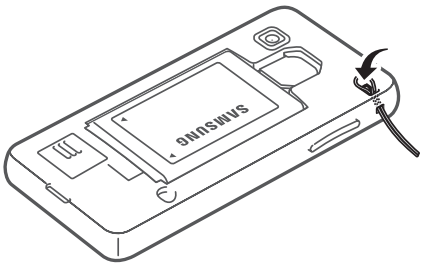

3. پچھلا کوردوبارہ رکھیں۔

بنیادی افعال استعمال کرنا

بنیادی عملیات انجام دینے اور اپنے موبائل فون کے مرکزی خصوصیات استعمال کرنے کے متعلق سیکھیں۔

اپنے فون کو آن یا آف کریں

اپنے فون کو آن کرنے کے لیے،

1. دبائیں اور تھامیں [⏻]۔
2. اپنا پن درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے** (اگر ضروری ہو)۔
3. اپنا فون سیٹ اپ کرنے کے لیے سکرین پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

اپنے آلے کو بند کرنے کے لیے دبائیں اور تھامیں [⏻] اور پھر منتخب کریں **ہاں**۔

اگر بیٹری چند منٹ سے زیادہ کے لیے ہٹا دی جائے، تو وقت اور تاریخ پھر سیٹ ہو جائے گی۔

مینیوز تک رسائی کریں

1. خالی موڈ میں، مینیو موڈ تک رسائی کرنے کے لیے مینیو کلید دبائیں۔
2. مرکزی مینیو کی کسی سکرین تک دائیں یا بائیں سکرول کریں۔

   آپ سیدھے مرکزی مینیو کی سکرین کے متعلقہ پینل پر جانے کے لیے سکرین کے اوپری حصے پر نقطہ کو بھی منتخب کرسکتے ہیں۔
3. کوئی مینیو یا ایپلیکیشن منتخب کریں۔

4. دبائیں [ ] خالی موڈ پر پلٹنے کے لیے۔

- جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لیے پن2 کی ضرورت ہو، آپ کو سم کارڈ کی جانب سے فراہم کردہ پن2 درج کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
- سام سنگ غیرقانونی سافٹ وئیر کی وجہ سے ہونے والے پاس ورڈ یا نجی معلومات کے زیان یا دوسرے نقصانات کا ذمہ دار نہیں ہے۔

اپلیکیشنز کو چلانا اور منظم کرنا

متعدداپلیکیشنز چلانے کے لیے

اصل مینو میں واپس آنے کے لیے مینو کیی دبائیں اور شروع کرنے کے لیے کوئی ایپلیکیشن منتخب کریں۔

ٹاسک مینیجر استعمال کرنے کے لیے

مینیو کلید دبائیں اور تھامیں فعال اپلیکیشنز کے آئیکنز ظاہر ہوجائیں گے۔

شارٹ کٹس پینل استعمال کرنے کے لیے

خالی موڈ میں اور کسی اپلیکیشن کو استعمال کرنے کے دوران، منتخب کریں نشاندہی کرنے والے آئیکنز کے احاطہ میں شارٹ کٹ پینل کو کھولنے کے لیے۔

WLAN اور بلیو ٹوتھ کے فیچرز کو فعال اور غیر فعال کرنے کے لیے آئکنز منتخب کریں۔ آپ آلہ کی آوازآن یا آف کرسکتے ہیں اور نئے پیغامات اور خبروں کو چیک کرسکتے ہیں۔

وڈجیٹ استعمال کریں

بے کار اسکرین پر وڈجیٹ استعمال کرنا سیکھیں۔

- آپ کے کچھ وڈجیٹ ویب خدمات تک جڑتے ہیں ویب پر منبی وڈجیٹ کا انتخاب اضافی چارجز کا باعث بن سکتا ہے۔
- دستیاب وڈجیٹ آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

1. خالی موڈ میں، منتخب کریں اسکرین کے نچلے بائیں کونے پر موجود **وڈجیٹ** وڈجیٹ ٹول بار کھولنے کے لیے۔
2. وڈجٹ سے لاتعلقی کا مطالعہ کریں اور منتخب کریں **قبول** (اگر ضروری ہو)۔
3. جس وڈجٹ کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے وڈ جیٹ ٹول بار میں دائیں بائیں حرکت کریں۔
4. وڈجیٹ کا آئڈل اسکرین میں اضافہ کریں۔
5. منتخب کریں **ٹھیک ہے** اسکرین کے بالائی دائیں جانب۔

اپنے فون کو مخصوص بنانا

بے کار اسکرین پرنئے پینل کا اضافہ کریں

1. خالی موڈ میں، منتخب کریں اسکرین کے نچلے بائیں کونے پر موجود **وڈجیٹ** وڈجیٹ ٹول بار کھولنے کے لیے
2. فون کو لینڈ سکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں + بے کار اسکرین پرنئے پینل کا اضافہ کرنے کے لیے۔

4. فون کو لینڈ سکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
5. منتخب کریں **ٹھیک ہے** اسکرین کے بالائی دائیں جانب۔

آواز پروفائل سیٹ کرنے کے لیے

آواز پروفائل تک سوئچ کرنے کے لیے،

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ساؤنڈ پروفائلز**۔
2. اپنے مطلوبہ پروفائل منتخب کریں اور منتخب کریں **سیٹ**۔

آواز پروفائل میں ترمیم کرنے کے لیے،

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ساؤنڈ پروفائلز**۔
2. کوئی پروفائل منتخب کریں۔
3. آواز سیٹنگ مطلوبہ طور پر تختیص اور منتخب کریں **سیٹ**۔

بے کار سکرین پر وال پیپر منتخب کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ڈسپلے اور روشنی کی سیٹنگز** ← **وال پیپر**۔
2. کوئی امیج منتخب کریں۔
3. منتخب کریں **سیٹ** ← **سیٹ**۔

بنیادی کال کے افعال استعمال کریں

جعلی کال کرنے کے لیے

1. خالی موڈ میں، **کیی پیڈ** منتخب کریں اور کوئی علاقے کا کوڈ اور فون نمبر درج کریں۔
2. دبائیں [ ] نمبر ڈائل کرنے کے لیے۔
3. کال ختم کرنے کے لیے دبائیں [ ]۔

کال جواب دینے کے لیے

1. کال آنے پر دبائیں [ ]۔
2. کال ختم کرنے کے لیے دبائیں [ ]۔

کال کے دوران والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لیے

کال کے دوران والیوم ایڈجسٹ کرنے کے لیے والیوم کلید کو اوپر یا نیچے کی طرف دبائیں۔

سپیکر فون فیچر استعمال کرنے کے لیے

1. کال کے دوران اسپیکر فعال کرنے کے لیے **اسپیکر** منتخب کریں۔
2. ائیرپیس پر واپس تبدیل کرنے کے لیے دوبارہ منتخب کریں **اسپیکر**۔

شور و غل کے ماحولوں میں آپ کو اسپیکرفون کی خصوصیت استعمال کرتے ہوئے کال سننے میں دشواری پیش آسکتی ہے۔ بہتر آڈیو کارکردگی کے لیے عام فون وضع استعمال کریں۔

ہیڈسیٹ استعمال کرنے کے لیے

کثیرفعلی جیک میں ہیڈسیٹ لگاکر، آپ کال کرسکتے ہیں اور کال کا جواب دے سکتے ہیں:

- آخری کال دوبارہ ڈائل کرنے کے لیے ہیڈسیٹ کلید دبائیں اور تھامیں۔
- کال کا جواب دینے کے لیے ہیڈسیٹ کلید دبائیں۔
- کال منقطع کے لیے ہیڈسیٹ کلید دبائیں۔

درست کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے فون کے ساتھ کسی بھی مطابقت رکھنے والے ہیڈسیٹ کا استعمال لازمی کریں۔ آپ اپنے مقامی سام سنگ ڈیلر سے ایک مطابقت رکھتا ہیڈسیٹ خرید سکتے ہیں۔

پیغامات بھیجیں اور دیکھیں

متن یا ملٹی میڈیا پیغام بھیجنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **پیغامات** ← **کمپوز کریں**۔
2. منتخب کریں **رابطے**۔
3. رابطے کے برابر موجود چیک باکس منتخب کرسکتے ہیں اور منتخب کریں **اضافہ**۔
4. منتخب کریں **ٹیکسٹ کا اضافہ کرنے کے لئے ٹیپ کریں**۔
5. پیغام کا متن درج کریں۔ ◄ صفحہ 24

متن پیغام کے طور پر بھیجنے کے لیے مرحلہ 7 پر جائیں۔
ملٹی میڈیا منسلک کرنے کے لیے مرحلہ 6 کے ساتھ جاری رکھیں۔

6. منتخب کریں اور ایک شے شامل کریں۔
7. منتخب کریں **بھیجنا** پیغام بھیجنے کے لیے۔

متن یا ملٹی میڈیا پیغامات دیکھنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **پیغامات** اور رابطہ منتخب کریں۔
2. متن یا ملٹی میڈیا پیغام منتخب کریں۔

ای میلز بھیجیں اور دیکھیں

ای میل بھیجنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **ای میل** ← اکاؤنٹ← **کمپوز کریں**۔
2. منتخب کریں **رابطے**۔
3. رابطے کے برابر موجود چیک باکس منتخب کرسکتے ہیں اور منتخب کریں **اضافہ**۔
4. مضمون کا خانہ منتخب کریں اورمضمون درج کریں۔
5. منتخب کریں **ٹیکسٹ کا اضافہ کرنے کے لئے ٹیپ کریں** اور اپنے پیغام کا ٹیکسٹ ٹائپ کریں۔
6. منتخب کریں ••• ← **آئیٹمز منسلک کریں** اور کوئی آئیٹم کا اضافہ کریں (اگر ضروری ہو)۔
7. منتخب کرہں **بھیجنا** پیغام بھیجنے کے لیے۔

ای میل دیکھنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **ای میل** ← اکاؤنٹ۔
2. ان بکس میں اسکرال کریں۔
3. منتخب کریں [•••] ← **ڈاؤن لوڈ**۔
4. کوئی ای میل یا سرتحریر منتخب کریں۔
5. اگر آپ نے سرنامہ منتخب کیا ہو تو منتخب کریں [•••] ← **وصول کریں** ای میل کا اصل حصہ دیکھنے کے لیے۔

متن داخل کریں

آپ مجازی کی پیڈ پر کریکٹر منتخب کرکے یا سکرین پر تحریر داخل کرکے متن درج کرسکتے ہیں۔

دستیاب متن کے مداخلے کے اوضاع آپ کے علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔

متن ان پٹ موڈ تبدیل کرنے کے لیے

- ٹیپ کریں اور تھامیں اور منتخب کریں **کیی بورڈ قسم** متن ان پٹ موڈ منتخب کرنے کے لیے۔
- ٹیپ کریں اور تھامیں اور منتخب کریں **پیش گوئی ٹیکسٹ** T9 اور ABC موڈ کے درمیان سوئچ کرنے کے لیے۔
- منتخب کریں [⇧] حروف بدلنے کے لیے۔
- منتخب کریں **123** علامت/نمبر اور ABC موڈ کے درمیان سوئچ کرنے کے لیے۔

- منتخب کریں ⎵ ایک خالی جگہ کو داخل کرنے کے لیے؛ دوہری ٹیپ کریں ڈالنے کے لئے ایک مدت اور خالی جگہ داخل کرنے کے لیے؛ ٹیپ کریں اور تھامیں کثرت سے استعمال ہونے والی علامات دیکھنے کے لیے۔
- نئی سطر شروع کرنے کے لیے ↵ منتخب کریں۔
- ایک ایک کر کے کریکٹر حذف کرنے کے لیے منتخب کریں ⌫ مکمل الفاظ مٹانے کے لیے ⌫ ٹیپ کریں اور تھامیں۔

T9 موڈ

1. مکمل لفظ درج کرنے کے لیے مناسب مجازی کلیدیں منتخب کریں۔
2. جب لفظ صحیح طور پر ڈسپلے ہو جائے تو منتخب کریں ⎵ وقفہ شامل کرنے کے لیے۔ اگر درست لفظ ڈسپلے نہ تو دکھائی جانے والی فہرست سے منتخب کریں ‹ یا منتخب کریں › اور کوئی متبادل لفظ۔

ABC موڈ

مناسب مجازی کلید منتخب کریں تاوقتیکہ آپ کی خواہش کے مطابق کریکٹر ڈسپلے میں ظاہر ہو۔

نمبر موڈ

کوئی نمبر درج کرنے کے لیے مناسب مجازی کلید منتخب کریں۔

علامت موڈ

1. منتخب کریں ▶ یا ◀ علامات کے سیٹ تک جانے کے لئے جو آپ کو مطلوب ہے۔
2. کوئی علامت درج کرنے کے لیے مناسب مجازی کلید منتخب کریں۔

تحریری موڈ

1. ٹیپ کریں اور تھامیں 🌐 اور منتخب کریں **کیی بورڈ قسم** ← **پوری اسکرین پر تحریر** یا **تحریر بکس**۔
2. سکرین کے نیچلے نصف میں تحریری خانے میں ایک کریکٹر لکھیں۔

روابط اضافہ کریں اور تلاش کریں

نئے روابط محفوظ کرنے کا مقام آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے پہلے سے مرتب ہوسکتا ہے میموری کا مقام تبدیل کرنے کے لیے منتخب کریں **رابطے** ← ••• ← **سیٹنگز** ← **حافظہ مستعمال** ← **نئے کانٹیکٹ محفوظ کرنے کی جگہ** ← میموری کا مقام۔

نیا رابطہ اضافہ کرنے کے لیے

1. خالی موڈ میں، منتخب کریں **کیی پیڈ** اور کوئی فون نمبر درج کریں۔
2. منتخب کریں **کانٹیکٹس کا اضافہ کریں** ← کوئی میموری کا مقام (اگر ضروری ہو)۔
3. منتخب کریں **نیا کانٹیکٹ درج کریں**۔

4. نمبر کی قسم منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔
5. رابطے کی معلومات درج کریں۔
6. منتخب کریں **ٹھیک ہے** رابطے کو میموری میں شامل کرنے کے لیے۔

رابطہ ڈھونڈنا

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **رابطے** ← **پہلے لفظ کے زریعے تلاش**۔
2. اپنے مطلوبہ نام کے شروع کے چند حرف درج کریں اور منتخب کریں **پہلے لفظ کے زریعے ت**۔
3. رابطہ فہرست میں سے رابطہ والے فرد کا نام منتخب کریں۔

بنیادی کیمرہ کے افعال استعمال کریں

فوٹو کھینچنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، کیمرہ آن کرنے کے لیے **کیمرہ** منتخب کریں۔
2. فون کو لینڈ سکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔
4. منتخب کریں فوٹو کھینچنے کے لیے۔ فوٹو خود بخود محفوظ کی جاتی ہے۔

تصویریں کھینچنے کے لیے منتخب کریں فوٹو دیکھنے کے لیے۔

فوٹو دیکھنے کے لیے

مینیو موڈ میں، منتخب کریں **میری فایلیں** ← **تصویر** ← کوئی فوٹو مسل۔

ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، کیمرہ آن کرنے کے لیے **کیمرہ** منتخب کریں۔
2. فون کو لینڈ سکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں ریکارڈنگ موڈ پر تبدیل کرنے کے لیے۔
4. لینز سے مطلوبہ کا نشانہ لیں اور ایڈجسٹ کریں۔
5. ریکارڈنگ شروع کرنے کے لیے منتخب کریں۔
6. ریکارڈنگ روکنے کے لیے منتخب کریں۔ ویڈیو خود بخود محفوظ کی جاتی ہے۔

ویڈیو کھینچنے کے بعد منتخب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے۔

ویڈیو دیکھنے کے لیے

مینیو موڈ میں، منتخب کریں، منتخب کریں **ویڈیو پلیئر** یا منتخب کریں **میری فایلیں** ← **ویڈیوز** ← ایک ویڈیو۔

موسیقی سنیں

ایف ایم ریڈیو سننے کے لیے، آپ کو ایسا ہیڈسیٹ جوڑنا ضروری ہے جو آپ کے فون کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔

FM ریڈیو سننے کے لیے

1. فون میں ہیڈسیٹ لگائیں۔
2. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **ایف ایم ریڈیو**۔
3. منتخب کریں **ہاں** خود کار ٹیوننگ شروع کرنے کے لیے۔
   ریڈیو دستیاب سٹیشن خود بخود سکین اور محفوظ کرتا ہے۔

پہلی دفعہ ایف ایم ریڈیو شروع کرنے پر آپ کو خودکار ٹیوننگ شروع کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔

4. ایف ایم ریڈیو کو کنٹرول کرنے کے لیے درج ذیل آئیکنز استعمال کریں:

شبیہ	فنکشن
AF	ایف ایم ریڈیو کو اس طرح سیٹ کریں کہ جب موجودہ ریڈیو کا سگنل کمزور ہو تو وہ خودکار طور پر اسٹیشنوں کی فریکوینسیوں کو دوبارہ ٹیون کرلے
	آواز کے آؤٹ پٹ کو ہیڈسیٹ یا فون کے اسپیکر پر تبدیل کریں
	دستیاب ریڈیو اسٹیشن تلاش کریں
	فریکوئینسی کو 0.1 MHz سے لیں
	FM ریڈیو کو آن یا آف کریں

شبیہ	فنکشن
	والیوم ایڈجسٹ کریں

موسیقی مسلیں سننے کے لیے

فون یا میموری کارڈ پر مسلیں منتقل کرنا شروع کریں:

- وائرلیس ویب سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◄ صفحہ 31
- Samsung Kies اختیاری کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کریں۔ ◄ صفحہ 43
- Bluetooth کے ذریعے موصول کریں۔ ◄ صفحہ 47
- اپنے میموری کارڈ پر نقل کریں۔ ◄ صفحہ 44
- Windows Media Player 11 کے ساتھ سنکرونائز کریں۔ ◄ صفحہ 44

اپنے فون یا میموری کارڈ پر مسلیں منتقل کرنے کے بعد،

1. مینیو موڈ میں، **میوزک** منتخب کریں۔
2. موسیقی زمرہ منتخب کریں ← موسیقی فائل۔
3. واپس چلائیں کو کنٹرول کرنے کے لیے درج ذیل آئیکنز استعمال کریں:

شبیہ	فنکشن
[1]	میوزک فائل کی تفصیلات دیکھیں
[1]	ہیڈسیٹ جوڑنے پر 5.1 چینل سراؤنڈ آواز کا نظام فعال کریں
[1]	شفل وضع فعال کریں

شبیہ	فنکشن
[1]	تکرر وضع تبدیل کریں (بند، ایک فائل دہرانا، یا تمام فائلیں دہرانا)
	واپس چلائیں توقف یا پھر شروع کریں۔
	واپس اچٹیں؛ کسی فائل میں واپس اسکین کریں (ٹیپ کریں اور تھامیں)
	آگے اچٹیں؛ کسی فائل میں آگے اسکین کریں (ٹیپ کریں اور تھامیں)
	والیوم ایڈجسٹ کریں

1. پلئیر اسکرین ٹیپ کرنے پر یہ آئیکن دکھائے جاتے ہیں۔

ویب براؤز کرنا

آپ کے خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے ممکن ہے کہ ویب براؤزر کی مینیو پر لیبل مختلف ہوں۔

ویب صفحات براؤز کرنے کے لیے

1. اپنے خدمت فراہم کردہ کا ہوم پیج کھولنے کے لیے مینیو موڈ میں **انٹرنیٹ** منتخب کریں۔
2. مندرجہ ذیل کلیدیں استعمال کرکے ویب کے صفحات نیویگیٹ کریں:

شبیہ	فنکشن
	حالیہ ویب صفحے کو نشان زد کریں

شبیہ	فنکشن
	حالیہ اسکرین دوبارہ تازہ کریں
[1]	ظارے کی وضع تبدیل کریں
	کسی ویب صفحے پر آگے یا پیچھے جائیں
	براؤزر کے آپشنز کی فہرست تک رسائی کریں
	محفوظ کردہ نشانات کتب، حالیہ طور پر دیکھے گئے صفحات RSS فیڈز اور حالیہ انٹرنیٹ ہسٹری کی فہرست کھولیں
	انٹرنیٹ رابطہ کا خاتمہ کریں

1. اسکرین کو دبانے پر یہ آئیکن دکھائے جاتے ہیں۔

اپنے پسندیدہ ویب کے صفحات پر نشانی لگانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **انٹرنیٹ** ← ۔
2. منتخب کریں **اضافہ**۔
3. صفحے کا عنوان اور ویب پتہ (URL) درج کریں اور منتخب کریں **محفوظ**۔

ویب سے ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سام سنگ Apps**۔
2. اپنے مطابق فون پر ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ اور تلاش کریں۔

YouTube کے ذریعے ویڈیو دیکھنے کے لیے

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **YouTube**۔
2. فیچرڈ ویڈیوز کی فہرست سے ویڈیو منتخب کریں۔

Social Hub رسائی

ای میل، پیغامات، فوری پیغامات یا کیلنڈر معلومات کے ضم کردہ مواصلت کے ایپلیکیشن، Social Hub™ تک رسائی کرنا سیکھیں۔

۱. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **Social Hub**۔
2. Social Hub سے پہنچائے گئے اجزا چیک کریں اور استعمال کریں۔

کمیونٹی ویب سائٹس استعمال کریں

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **Facebook** یا **Twitter**۔
2. منزل کا صارف ID اور پاس ورڈ درج کریں (اگر ضروری ہو)۔
3. دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ فوٹو، وڈیو یا پیغامات تقسیم کریں۔

اعلی افعال استعمال کرنا

اعلی عملیات انجام دینے اور اپنے موبائل فون کے اضافی خصوصیات استعمال کرنے کے متعلق سیکھیں۔

اعلی کال کے افعال استعمال کریں

مس کالیں دیکھیں اور ڈائل کرنے کے لیے

آپ کا آلہ نہ موصول کی جانے والی کال کی شبیہ دکھائے گا (✕) جب آپ کے پاس ایسی کالیں ہوں جنھیں آپ نے موصول نہ کیا ہو۔

شارٹ کٹ کا حصہ کھولیں اور نہ موصول کی گئی کال کا انتخاب کریں۔ کال لاگ سے کال کا انتخاب کریں اور ڈائل کرنے کےلئے [⌐] دبائیں۔

کسی حالیہ ڈائل کردہ نمبر پر کال کریں

1. حالیہ نمبروں کی فہرست ظاہر کرنے کے لیے خالی موڈ میں دبائیں [⌐]۔
2. اپنے مطلوبہ نمبر پر اسکرال کریں اور دبائیں [⌐] ڈائل کرنے کے لیے۔

کال کو ہولڈ کریں یا ہولڈ پر رکھی گئی کال کو بازیافت کرنے کے لیے

منتخب کریں **ہولڈ** کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لیے یا منتخب کریں **وصول** ہولڈ پر رکھی گئی کال بازیافت کرنے کے لیے۔

دوسری کال ڈائل کرنے کے لیے

اگر آپ کے نیٹ ورک میں اس فعل کی سہولت ہے، آپ کال کے دوران کوئی دوسرا نمبر ڈائل کرسکتے ہیں:

1. منتخب کریں **ہولڈ** پہلی کال کو ہولڈ پر رکھنے کے لیے۔
2. ڈائل کرنے کا دوسرا نمبر درج کریں اور دبائیں [⌐].
3. منتخب کریں **تبدیل** دونوں کالوں کے درمیان تبدیل کرنے کے لیے۔

دوسری کال کا جواب دینے کے لیے

اگر آپ کے نیٹ ورک میں اس فعل کی سہولت ہو، آپ دوسری آنے والی کال کا جواب دے سکتے ہیں:

1. منتخب کریں **قبول** دوسری کال کو جواب دینے کے لیے پہلے کال کو خودبخود ہولڈ پر رکھ دیا جائے گا۔
2. منتخب کریں **تبدیل** دونوں کالوں کے درمیان تبدیل کرنے کے لیے۔

کثیر پارٹی کال (کانفرنس کال) کرنے کے لیے

1. پہلی پارٹی کو کال کریں جسے آپ ملٹی پارٹی کال میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔
2. پہلے پارٹی سے جڑت برقرار رکھتے ہوئے دوسری پارٹی کو کال کریں۔

   پہلی پارٹی کو خودبخود ہولڈ پر رکھ دیا جائے گا۔
3. جب دوسری پارٹی سے جڑت قائم ہوجائے منتخب کریں **ملانا**۔

بین الاقوامی نمبر پر کال کرنے کے لیے

1. خالي موڈ میں منتخب کریں **کیی پیڈ** اور ٹیپ کریں اور دبائیں **0** + کا کریکٹر داخل کرنے کے لئے۔
2. مکمل نمبر درج کریں جسے آپ ڈائل کرنا چاہتے ہیں (ملک کا کوڈ، ایریا کوڈ اور فون نمبر) اور پھر دبائیں [⌐].

فون بک سے کسی رابطے کو کال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **رابطے**۔
2. مطلوبہ رابطہ منتخب کریں اور دبائیں [⌐].

ایک کال مسترد کرنے کے لیے

آنے والی کال مسترد کرنے کے لئے منتخب کریں **مسترد**۔ کال کرنے والے کو مصروفیت کی ٹون سنائی دیگی۔

مخصوص نمبروں سے کالوں کو خودکار طور پر مسترد کرنے کے لیے خود کارانہ مسترد استعمال کرنے کے لیے خودکار مسترد کو فعال کرنے اور مسترد کرنے کی فہرست سیٹ اپ کرنے کے لیے،

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ایپلیکیشنز** ← **کال** ← **تمام کالیں** ← **آٹو منع کرنا**۔
2. منتخب کریں **تخلیق**۔
3. مسترد کرنے کے لیے ایک نمبر درج کریں۔
   منتخب کریں **ملانے کا طریقہ** ← اک اختیار (اگر ضروری ہو)۔
4. منتخب کریں **محفوظ**۔

5. مزید نمبروں کا اضافہ کرنے کے لیے اوپر دئیے گئے مراحل 4-2 دہرائیں۔

اعلی فون بک کے افعال استعمال کریں

اپنا نام کارڈ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **رابطے** ← ••• ← **میری پروفائیل**۔
2. اپنی ذاتی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

رابطے کے گروپ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **رابطے** ← **گروپ**۔
2. منتخب کریں **تخلیق**۔
3. میموری کا مقام منتخب کریں۔
4. گروپ کا نام درج کریں۔
5. گروپ رنگ ٹون سیٹ کرنے کے لیے، منتخب کریں **رنگ ٹون**۔
6. کوئی گھنٹی کی ٹون کا زمرہ ← کوئی گھنٹی کی ٹون منتخب کریں۔
7. منتخب کریں **محفوظ**۔

اعلی پیغام رسانی افعال استعمال کریں

Exchange server سے ای میل کی ہم وقت سازی کریں

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **ای میل** ← **Exchange ActiveSync**۔
2. سکرین پر چلتے ہوئے Exchange server کی سیٹنگز میں تبدیلی کریں۔
3. سرور کو تبدیل کرنے کے بعد، ہم وقت سازی کی اقسام سے اگلا نقطہ منتخب کریں۔
4. مکمل کرلیں تو منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

اپنی ای میل کی ہم وقت سازی کرنے کے لیے،

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **ای میل** ← Exchange ActiveSync اکاؤنٹ۔
2. منتخب کریں ••• ← **ڈاؤن لوڈ**۔

متن ٹیمپلیٹ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **پیغامات** ← ••• ← **میرے فولڈر** ← **ٹیمپلیٹس**۔
2. منتخب کریں **تخلیق** نئی ٹیمپلیٹ ونڈو کھولنے کے لیے۔
3. اپنا ٹیکسٹ داخل کریں اور منتخب کریں **محفوظ**۔

متن ٹیمپلیٹ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **پیغامات** ← ••• ← **میرے فولڈر** ← **کارڈز MMS**۔
2. منتخب کریں **تخلیق** نئی ٹیمپلیٹ ونڈو کھولنے کے لیے۔
3. ٹیملیٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مضمون اور مطلوبہ منسلکات کے ساتھ ملٹی میڈیا پیغام بنائیں۔
◄ صفحہ 22
4. منتخب کریں **محفوظ**۔

فوری پیغام رسان استعمال کرنے کے لیے

ممکن ہے کہ آپ کے علاقے یا خدمت فراہم کنندہ کے لحاظ سے یہ خصوصیت دستیاب نہ ہو۔

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **IM**۔
2. پیغام رسان منتخب کریں۔
3. اپنا صارف کا نام اور پاس ورڈ درج کریں اور منتخب کریں **<سائن ان>** یا **<Sign In>**۔
4. اپنے گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ فورا گفتگو کریں۔

اعلی کیمرہ کے افعال استعمال کریں

مسکراہٹ شاٹ وضع میں فوٹو کھینچیں

1. مینیو موڈ میں، کیمرہ آن کرنے کے لیے **کیمرہ** منتخب کریں۔
2. فون کو لینڈ سکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں ← **مسکراہٹ شاٹ**۔
4. کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔
5. منتخب کریں فوٹو کھینچنے کے لیے۔
6. کیمرے کے لینس سے اپنے موضوع کی طرف نشانہ لیں۔ آپ کا فون امیج میں لوگوں کو پہچانتا ہے اور ان کی مسکراہٹوں کی کھوج لگاتا ہے موضوع کے مسکرانے پر فون خودبخود تصویر لیتا ہے۔

ایک پینورامک تصویر لینے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، کیمرہ آن کرنے کے لیے **کیمرہ** منتخب کریں۔
2. فون کو لینڈ سکیپ منظر پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں۔
3. منتخب کریں ← **پینوراما**۔
4. کوئی سمت منتخب کریں۔
5. کوئی بھی ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔
6. منتخب کریں پہلی فوٹو کھینچنے کے لیے۔

7. آلے کو آہستہ سے اپنی منتخب کردہ سمت میں گھمائیں اور ہرے فریم کو ویو فائنڈر کی سیدھ میں لائیں۔
جب آپ ہرے فریم اور ویو فائنڈر کو سیدھ میں لے آئیں تو کیمرہ خودکار طور پر اگلی فوٹو کھینچے گا۔
8. پینورامک فوٹو مکمل کرنے کے لیے مرحلہ 7 دہرائیں۔
9. منتخب کریں پینورامک تصویر کو محفوظ کرنے کے لیے۔

کمیرہ اختیارات استعمال کرنے کے لیے

فوٹو کھینچنے سے پہلے منتخب کریں مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لیے:

اختیار	فنکشن
ٹائمر	التوا منتخب کریں
ریزولوشن	ریزولوشن کا اختیار منتخب کریں
سفید بیلینس	رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں
ایکسپویر میٹر	ایکسپوژر میٹر کی قسم منتخب کریں
تصویر کی کوالٹی	اپنے فوٹو معیار سطح کو ایڈجسٹ کریں

وڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے منتخب کریں ⚙ مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لیے:

اختیار	فنکشن
ٹائمر	الٹوا منتخب کریں
ریزولوشن	ریزولوشن کا اختیار منتخب کریں
سفید بیلینس	رنگ کا توازن ایڈجسٹ کریں
وڈیو کوالٹی	اپنے ویڈیو معیار سطح کو ایڈجسٹ کریں

کیمرہ سیٹنگ تخصیص کرنے کے لیے

فوٹو کھینچنے سے پہلے دبائیں ⚙ ← 🔧 مندرجہ ذیل ترتیبات تک رسائی کرنے کے لیے:

اختیار	فنکشن
گائیڈ لائن	پیش نظر اسکرین تبدیل کریں
دوبارہ دیکھیں	کھینچی گئی نقش کو دیکھنے کے لیے کیمرہ کو سیٹ کریں
شٹر ساؤنڈ	فوٹو کھینچتے ہوئے شٹر آواز کے لیے کیمرہ کو سیٹ کریں
ذخیرہ	ذخیرہ کرنے کے لیے ایک میموری مقام منتخب کریں لی گئی تصاویر
سیٹنگز ریسٹ	مینیو اور شوٹنگ کے اختیارات دوبارہ سیٹ کریں۔

وڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے دبائیں ⚙ ← 🔧 مندرجہ ذیل اختیارات تک رسائی کرنے کے لیے:

اختیار	فنکشن
گائیڈ لائن	پیش نظر اسکرین تبدیل کریں
ذخیرہ	بنائے گئے ویڈیو ذخیرہ کرنے کا مقام منتخب کریں
سیٹنگز ریسٹ	مینیو اور ریکارڈنگ کے اختیارات دوبارہ سیٹ کریں

اعلی موسیقی کے افعال استعمال کریں

Samsung Kies کے ذریعے موسیقی کی مسلیں نقل کرنے کے لیے

1. اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو کسی پی سی سے جوڑیں۔
   Samsung Kies خودبخود شروع ہوجائے گا۔
   اگر Samsung Kies خودبخود شروع نہیں ہوتا تو، اپنی کمپیوٹر پر Samsung Kies کے آئیکن پر دوبار کلک کریں۔
2. پی سی سے فون میں فائلوں کی نقل کریں۔
   مزید معلومات کے لیے Samsung Kies کی مدد سے رجوع کریں۔

Windows XP کے ذریعے PC پر موجود ڈیٹا کو فون پر منتقل کرنے کے لیے آپ کو Service Pack 2 کی ضرورت ہے۔

Windows Media Player کے ساتھ اپنا فون ہم وقت ساز کرنے کے لیے

1. اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو کسی پی سی سے جوڑیں جس پر Windows Media Player نصب ہو۔
   متصل ہونے پر PC پر ایک پاپ اپ دریچہ دکھائی جائے گی۔
2. موسیقی کی فائلوں کی ہم وقت سازي کے لیے Windows Media Player کھولیں۔
3. پاپ اپ ونڈو میں اپنے فون کا نام درج یا تبدیل کریں (اگر ضروری ہو)۔
4. حسب خواہش فہرست کی ہم وقت سازی کرنے کے لیے موسیقی فائلیں منتخب کریں اور گھسیٹیں۔
5. ہم وقت سازی شروع کریں۔

میموری کارڈ پر موسیقی مسلیں نقل کرنے کے لیے

1. میموری کارڈ داخل کریں۔
2. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **منسلکی جاری** ← **توٹیلٹیز USB** ← **ماسٹوریج**۔
3. اختیاری پی سی ڈیٹا کیبل استعمال کرکے اپنے فون کے کثیر فعلی جیک کو کسی پی سی سے جوڑیں۔
   متصل ہونے پر PC پر ایک پاپ اپ دریچہ دکھائی جائے گی۔
4. مسلیں دیکھنے کے لیے پوشہ کھولیں۔
5. PC سے میموری کارڈ پر فائلیں نقل کریں۔

پلے لسٹ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، **میوزک** منتخب کریں۔
2. منتخب کریں **پلے فہرستیں** ← ••• ← **تخلیق**۔
3. اپنی نئی فہرست کے لیے نام درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
4. نئي پلے لسٹ منتخب کریں۔
5. منتخب کریں **اضافہ**۔
6. اپنی مطلوبہ فائلیں منتخب کریں اور منتخب کریں **اضافہ**۔

ٹول اور ایپلیکیشن استعمال کرنا

اپنے فون کے ٹولز اور اضافی صلاحیتوں کے ساتھ کام کرنا سیکھیں۔

Bluetooth وائرلیس خصوصیت استعمال کریں

Bluetooth وائرلیس خصوصیت آن کریں

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **منسلکی جاری** ← **بلیو ٹوتھ**۔
2. بلیو ٹوتھ کے وائر لیس وضع کو آن کرنے کے لیے اسکرین کے بالائی دائیں حصہ پر موجود نقطہ کو منتخب کریں۔

3. دوسرے آلات کو اپنا فون تلاش کرنے کی اجازت دینے کے لیے منتخب کریں ••• ← **سیٹنگز** ← **میرے فون کا دکھائی دینا** ← **ہمیشہ آن** ← **سیٹ**۔

اگر آپ منتخب کرتے ہیں **کسٹم**, وہ دورانیہ سیٹ کریں جس کے لیے آپ کا فون نظر آتا ہے اور دبائیں **ٹھیک ہے**۔

دوسرے بلیو ٹوتھ سے آراستہ آلات تلاش کریں اور ان سے جڑیں

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **منسلکی جاری** ← **بلیو ٹوتھ** ← **پہلے لفظ کے زریعے تلاش**۔
2. کوئی آلہ منتخب کریں۔
3. بلیو ٹوتھ وائرلیس فیچر کے لیے پن یا دوسرے آلے کی بلیو ٹوتھ پن اگر اس میں ہو تو داخل کریں اور منتحب کریں **ٹھیک ہے** متبادل طور پر منتخب کریں **ہاں** اپنے آلے اور آلے کے درمیان پن ملانے کے لیے۔

جب دیگر آلے کے مالک وہی کوڈ درج کرے یا کنکشن قبول کریں، جوڑي بنانا مکمل ہوجاتا ہے۔

پن درج کرنے کی ضرورت کا انحصار آلے پر ہے۔

بلوٹوتھ وائرلیس فیچر کے ذریعے کوائف بھیجیں

1. اپنے فون کے اضافی پروگراموں سے مطلوبہ فائل یا آئیٹم منتخب کریں۔
2. منتخب کریں ••• ← **نام کارڈ بھیجیں بزریعہ** یا **کے زریعے بھیجیں** ← **بلیو ٹوتھ**۔

بلیو ٹوتھ وائرلیس فیچر کے ذریعے ڈیٹا موصول کرنے کے لیے

1. بلیو ٹوتھ وائرلیس فیچر کے لیے پن درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے** اگر ضروری ہو۔
2. منتخب کریں **ہاں** تصدیق کرنے کے لیے کہ آپ آلے سے کوائف موصول کرنے کے لیے راضی ہیں (اگر ضروری ہو)۔

WLAN فیچر استعمال کریں

IEEE 802.11 b/g/n کے معیاروں کے ساتھ مطابقت رکھنے والے کسی بھی وائرلیس مقامی ایریا کے نیٹورک (WLAN) کو فعال کرنے اور جڑنے کے لیے اپنے آلے کی وائرلیس نیٹورک کی قابلیتیں استعمال کرنا سیکھیں۔

آپ کا فون غیرہارمونائزڈ فریکوینسی استعمال کرتا ہے اور تمام یورپی ممالک میں استعمال کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ WLAN کو یورپی یونین میں اندر کسی بھی پابندی کے بغیر استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اسے فرانس میں باہر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

WLAN فیچر فعال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **منسلکی جاری** ← **Wi-Fi**۔
2. WLAN فیچر کو آن کرنے کے لیے سکرین پر سب سے اوپر دائیں طرف نقطہ منتخب کریں۔

WLAN تلاش کریں اور اس سے جڑیں

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **منسلکی جاری** ← **Wi-Fi**۔
   آلہ خودکار طور پر دستیاب WLAN تلاش کرے گا۔
2. نیٹ ورک کے برابر موجود چیک باکس منتخب کریں۔
3. نیٹورک کے لیے کوئی پاس ورڈ درج کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے** (اگر ضروری ہو)۔

SOS پیغام فعال کریں اور بھیجیں

ایمرجنسی میں آپ اپنے خاندان یا دوستوں کو مدد کے لیے SOS پیغامات بھیج سکتے ہیں۔

SOS پیغام فعال کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **پیغامات** ← ••• ← **سیٹنگز** ← **پیغامات SOS** ← **بھیجنے کے اختیارات**۔
2. منتخب کریں **ایس او ایس بھیج رہا ہے**۔ SOS پیغام کی خصوصیت آن کرنے کے لیے۔
3. منتخب کریں **وصول کرنے والے** وصوکنندہ فہرست کھولنے کے لیے۔
   آپ موصول کرنے والے فہرست میں بشمول ملک کا کوڈ (+ کے ساتھ) فون نمبر بھی داخل کرسکتے ہیں۔ مرحلہ 7 پر اچٹیں۔
4. منتخب کریں **رابطے**۔
5. کوئی رابطہ منتخب کریں اور منتخب کریں **اضافہ**۔
6. کوئی نمبر منتخب کریں (اگر ضروری ہو)۔

7. منتخب کریں **ٹھیک ہے** وصولندگان محفوظ کرنے کے لیے۔
8. منتخب کریں **دوہرانا**, SOS پیغام دہرانے کی تعداد سیٹ کرنے کے لیے اور منتخب کریں **سیٹ**۔
9. منتخب کریں **سیٹ** ← **ہاں**۔

SOS پیغام بھیجنے کے لیے

1. فون بند رکھتے ہوئے اور بٹن لاک رکھتے ہوئے پہلے سے مرتب کردہ نمبروں پر SOS پیغام بھیجنے کے لیے چار دفعہ والیوم کا بٹن دبائیں۔
2. SOS موڈ سے خارج ہونے کے لیے دبائیں [ ]۔

موبائل ٹریکر فعال کریں

جب بھی کوئی آپ کے فون میں نیا SIM کارڈ لگاتا ہے، موبائل ٹریکر آپ کے فون کو تلاش کرنے اور بازیافت کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے خودبخود رابطے کا نمبر دو وصول کنندگان کو بھیجے گا۔

موبائل ٹریکر فعال کرنے کے لیے،

1. مینیو موڈ میں، **سیٹنگز** ← **سیکیورٹی** ← **موبائل** منتخب کریں۔
2. اپنا پاس ورڈ داخل کریں اور منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔

پہلی مرتبہ آپ کی موبائل ٹریکر تک رسائی پر آپ کا فون پاس ورڈ بنانے اور تصدیق کرنے کا لقمیہ دیتا ہے۔

3. منتخب کریں **قبول** جاری رکھنے کے لیے۔

4. منتخب کریں **وصول کرنے والے** وصوکنندہ فہرست کھولنے کے لیے۔
5. ملک کے کوڈ کے ساتھ فون نمبر درج کریں (بمعہ+)۔
6. جب آپ وصول کنندگان کی سیٹنگ مکمل کرلیں تو منتخب کریں **ٹھیک ہے**۔
7. بھیجنے والے ان پٹ فیلڈ کا انتخاب کریں اور مرسل کا نام درج کریں۔
8. منتخب کریں **محفوظ**۔

جعلی کال کریں

اگر آپ اجلاس یا غیرمطلوبہ بات چیت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جعلی آن والی کالوں کو سیمولیٹ کرسکتے ہیں۔

جعلی کال کی خصوصیت فعال کرنے کے لیے

مینیو موڈ میں، منتخب کریں **سیٹنگز** ← **ایپلیکیشنز** ← **کال** ← **جعلی کال** ← **نقلی کال کی ہاٹ کیی** ← **محفوظ**۔

جعلی کال کرنے کے لیے

خالی موڈ میں والیوم کلید کو نیچے کی طرف دبائیں اور تھامیں۔

وائس میمو ریکارڈ اور پلے کریں

وائس میمو ریکارڈ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **ریکارڈ**۔
2. ریکارڈنگ شروع کرنے کے لیے ● منتخب کریں۔
3. مائیکروفون میں اپنا میمو بولیں۔
4. بولنا مکمل کرنے پر منتخب کریں ■ ۔

وائس میمو چلانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **ریکارڈ**۔
2. منتخب کریں ☰ وائس میمو فہرست کی رسائی کرنے کے لیے۔
3. کوئی مسل منتخب کریں۔

Java کے گیم اور ایپلیکیشن استعمال کریں

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **گیم**۔
2. فہرست سے گیم یا ایپلیکیشن منتحب کریں اور اسکرین پر دکھائی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

- فون کے سافٹ وئیر کے اعتبار سے ممکن ہے کہ گیمز یا جاوا ایپلیکیشن کے ڈاؤن لوڈ کی سہولت نہ ہو۔
- دستیاب گیمز آپ کے خدمت فراہم کنندہ یا علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوسکتے ہیں گیم کے کنٹرول اور آپشنز مختلف ہوسکتے ہیں۔

اپنے ویب یا ای میل اکاؤنٹ کا اضافہ کریں

آن لائن ڈیٹا کو ہم وقتی بنانے یا کمیونٹی کی خدمات کو استعمال کرنے اپنے ویب اکاؤنٹس کو منظم کرنا سیکھیں۔

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **میرے اکاؤنٹس**۔
2. منتخب کریں **دوسرے** ← کوئی اکاؤنٹ کی قسم۔
3. اپنا پاس ورڈ داخل کریں اور منتخب کریں **اگلا**۔
4. اکاؤنٹ کی تفصیلات درج کریں۔
5. منتخب کریں **سیٹ**۔

عالمی کلاک تخلیق کریں

1. مینیو موڈ میں، **گھڑی** ← منتخب کریں۔
2. منتخب کریں **اضافہ**۔
3. کسی شہر کے نام کے چند حروف درج کریں۔
4. حسب خواہش شہر کا نام منتخب کریں۔

الارم سیٹ اور استعمال کریں

اہم واقعات کے لیے الارم سیٹ کرنا اور کنٹرول کرنا سیکھیں۔

نیا الارم سیٹ کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، **گھڑی** ← منتخب کریں۔
2. منتخب کریں **تخلیق**۔
3. الارم کی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں **محفوظ**۔

الارم روکنے کے لیے

جب الارم بجے،

- ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں **رکیں** الارم روکنے کے لیے۔
- ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں **سنوز** الارم کو سنوز کے دورانیے کے لیے خاموش کرنے کے لیے۔

کیلکولیٹر استعمال کرنا

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **کیلکولیٹر**۔
2. حساب کے بنیادی عملیات انجام دینے کے لے کیلکولیٹر ڈسپلے کے متعلقہ کلیدیں استعمال کریں۔

کاؤنٹ ڈاؤن کا وقت کار سیٹ کریں

1. مینیو موڈ میں، **گھڑی** ← منتخب کریں۔
2. کاؤنٹ ڈاؤن کے لیے میعاد درج کریں اور**شروع** منتخب کریں۔
3. جب ٹائمر ختم ہوجائے تو ٹیپ کریں اور دبا کر رکھیں **رکیں** تنبیہہ روکنے کے لیے۔

اسٹاپ واچ استعمال کریں

1. مینیو موڈ میں، **گھڑی** ← ۔
2. منتخب کریں **شروع** سٹاپ واچ شروع کرنے کے لیے۔
3. منتخب کریں **لیپ** لیپ کے اوقات ریکارڈ کرنے کے لیے۔

4. مکمل کرلیں تو منتخب کریں **رکیں**۔
5. منتخب کریں **دوبارہ سیٹ** ریکارڈ کئے گئے اوقات صاف کرنے کے لیے۔

نئے کام بنائیں

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **کام**۔
2. منتخب کریں **تخلیق**۔
3. کام کی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں **محفوظ**۔

متن میمو بنائیں

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **میمو**۔
2. منتخب کریں **تخلیق**۔
3. اپنے میمو کا متن درج کریں۔
4. منتخب کریں **واپس** کیی پیڈ چھپانے کے لیے۔
5. پس منظر کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے رنگ منتخب کریں۔
6. منتخب کریں **محفوظ**۔

اپنا کیلنڈر بندوبست کریں

کیلنڈر کا منظر تبدیل کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **کیلنڈر**۔
2. کیلنڈر کی بالائی قطار سے دیکھنے کی کوئی وضع منتخب کریں۔

ایک وقوعہ بنانے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **کیلنڈر**۔
2. منتخب کریں **تخلیق**۔
3. واقعے کی تفصیلات درج کریں اور منتخب کریں **محفوظ**۔

واقعات منظر کرنے کے لیے

1. مینیو موڈ میں، منتخب کریں **کیلنڈر**۔
2. کیلنڈر پر تاریخ منتخب کریں۔
3. کسی واقعے کی تفصیلات دیکھنے کے لیے کوئی واقعہ منتخب کریں۔

ازالہ نقص کاری

جب آپ آلہ استعمال کرتے ہوئے اپنا آلہ آن کرتے ہیں تو یہ آپ سے درج ذیل کوڈ درج کرنے کی درخواست کرتا ہے:

کوڈ	مسئلے کے حل کے لیے اس کو آزمائیں:
پاس ورڈ	جب آپ کے آلے کے لاک فیچر آن ہوں تو آپ کو آلے کے لئے سیٹ کیا گیا پاس ورڈ درج کرنے کی ضرورت ہے۔
پن	جب آپ پہلی مرتبہ آلے کو استعمال کر رہے ہوں یا جب پن کی ضرورت کو فعال کردیا جائے، تو آپ کو سم یا یوسم کارڈ کے ساتھ مہیا کردہ پن داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ خصوصیت **پن لاک** مینیو استعمال کرتے ہوئے نااہل بنا سکتے ہیں۔
PUK	آپ کا سم یا یوسم کارڈ بلاک کردیا گیا ہے، جو عام طور پر کئی مرتبہ غلط پن داخل کرنے کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ آپ کو اپنے خدمت فراہم کار کی طرف سے فراہم کردہ PUK داخل کرنے کی ضرورت ہے۔
2 پن	جب آپ کسی ایسے مینیو تک رسائی کرتے ہیں جس کے لئے 2 پن کی ضرورت ہو، آپ کو سم کارڈ یا یوسم کی جانب سے فراہم کردہ 2 پن درج کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

آپ کا آلہ ”سروس موجود نہیں“ یا ”نیٹ ورک کا نقص“ دکھاتا ہے

- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

- آپ رکنیت سازی کے بغیر کچھ اختیارات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مزید تفصیلات کے لئے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

ٹچ اسکرین کا رد عمل سست ہے یا درست نہیں ہے

اگر آپ کے آلے کی ٹچ اسکرین ہے اور ٹچ اسکرین درست طور پر کام نہ کررہی ہو تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

- ٹچ اسکرین سے تمام حفاظتی کور نکالیں۔ حفاظتی کور کی وجہ سے ممکن ہے کہ آلہ آپ کے انپٹ نہ پہچانے اور ٹچ اسکرین آلات کے لئے ان کی تجویز نہیں کی جاتی ہے۔
- ٹچ اسکرین پر ٹیپ کرتے وقت یقین کرلیں کہ آپ کے ہاتھ صاف اور سوکھے ہیں۔
- عارضی سافٹ وئیر کے نقص صاف کرنے کے لئے اپنے آلے کو دوبارہ شروع کریں۔
- یقین کرلیں کہ آپ کے آلے کے سافٹ وئیر کی جدید ترین ورژن پر تجدید کرلی گئی ہے۔
- اگر ٹچ اسکرین پر خراشیں ہوں یا وہ ناقص ہوں تو اسے اپنے مقامی سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔

کالیں منقطع ہورہی ہیں

جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم موصول ہوں تو آپ اپنے نیٹ ورک سے جڑت کھو سکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

باہر جانے والی کالیں جڑ نہیں رہی ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کلید کو دبایا ہے۔

- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک تک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے ڈائل کردہ فون نمبر کے لیے کال روک سیٹ نہیں کیا۔

آنے والے کالیں جڑ نہیں رہی ہیں

- اثبات کریں کہ آپ کا آلہ آن ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے درست سیلولر نیٹورک تک رسائی کی ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے آنے والے فون نمبر پر کال روک سیٹ نہیں کیا۔

دوسرے آپ کی آواز نہیں سن سکتے ہیں

- اثبات کریں کہ آپ نے بلٹ ان مائیکروفون کو ڈھانپا نہیں ہوا ہے۔
- اثبات کریں کہ مائیکروفون آپ کے منہ کے قریب ہے۔
- اگر آپ ہیڈسیٹ استعمال کررہے ہوں تو اثبات کریں کہ وہ درست طور پر جڑا ہوا ہے۔

آڈیو کا معیار کم ہے

- اثبات کریں کہ آپ نے آلے کا اندرونی انٹینا بلاک نہیں کیا ہوا۔
- جب آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں سگنل کمزور یا کم ہو تو آپ وصولی کھوسکتے ہیں۔ دوسرے علاقے کی طرف بڑھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔

رابطوں سے کال کرتے وقت، کال نہیں جڑی

- اثبات کریں کہ رابطہ فہرست میں صحیح نمبر ذخیرہ کیا گیا ہے۔
- نمبر پھر داخل اور محفوظ کریں اگر ضروری ہو۔
- اثبات کریں کہ آپ نے رابطے کے فون نمبر کے لئے کال روک سیٹ نہیں کیا ہے۔

آلہ بیپ دیتا ہے اور بیٹری کا آئیکن جھپکتا ہے

آپ کی بیٹری کم ہے۔ آلے کے استعمال کو جاری رکھنے کے لئے بیٹری کو دوبارہ چارج کریں یا بیٹری بدلیں۔

بیٹری صحیح طور پر چارج نہیں ہوتی ہے یا آلہ آف ہو جاتا ہے

- بیٹری کے ٹرمینل گندے ہوسکتے ہیں۔ سنہری رنگ کے دونوں کانٹیکٹس کو صاف، نرم کپڑوں سے پونچھیں اور دوبارہ بیٹری چارج کرنے کی کوشش کریں۔
- اگر بیٹری مزید مکمل طور پر چارج نہیں ہوتی ہو تو پرانی بیٹری مناسب انداز میں ضائع کریں اور اسے نئی بیٹری کے ساتھ بدل دیں (ضائع کرنے کے لئے مقامی قانون کے ہدایات کی پیروی کریں)۔

آپ کا آلہ گرم ہے

جب آپ ایسے ایپلیکیشن استعمال کررہے ہوں جن کے لئے زیادہ توانائی درکار ہو یا اپنے آلے کو لمبے عرصے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا آلہ گرم ہوسکتا ہے۔ یہ عام ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے آلے کی کارکردگی یا زندگی متاثر نہیں ہونے چاہئیے۔

کیمرہ چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

کیمرے کا ایپلیکشن چلانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے سام سنگ کے آلے میں میموری اور بیٹری کافی ہو۔ اگر کیمرہ چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات وصول ہوں تو مندرجہ ذیل آزمانے کی کوشش کریں:

- بیٹری کو چارج کریں یا اس کی جگہ مکمل طور پر چارج کی گئی دوسری بیٹری لگائیں۔
- اپنے آلے سے کچھ فائلیں پی سی میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔
- آلے کو دوبارہ چلائیں۔ اگر ان مراحل پر عمل کرنے کے باوجود آپ کو کیمرہ ایپلیکیشن استعمال کرنے میں مشکل پیش آرہی ہو تو سامسنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

ایف ایم ریڈیو چلاتے ہوئے نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

آپ کے سام سنگ کے موبائل کے آلے پر ایف ایم ریڈیو ایپلیکیشن ہیڈ سیٹ کو بطور اینٹینا استعمال کرتا ہے۔ ہیڈ سیٹ لگا ے بغیر ایف ایم ریڈیو سٹیشن موصول نہیں کرسکتا ہے۔ ایف ایم ریڈیو استعمال کرنے کے لیے اثبات کریں کہ ہیڈ سیٹ درست طور پر لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد دستیاب ریڈیو اسٹیشن سکین کریں اور انہیں محفوظ کریں۔

اگر آپ ان اقدامات کے بعد بھی آپ ایف ایم ریڈیو استعمال نہ کر پائیں تو کسی دوسرے ریڈیو ریسیور کے ذریعے اپنے مطلوبہ اسٹیشن تک رسائی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دوسرے ریسیور کے ذریعے سٹیشن سن سکتے ہیں تو آپ کے آلے کو مرمت کی ضرورت ہے۔ کسی سام سنگ خدمت مرکز سے رابطہ کریں۔

موسیقی کی فائلیں کھولتے وقت نقص کے پیغامات ظاہر ہورہے ہیں

ہوسکتا ہے کہ کچھ موسیقی کی فائلیں کئی وجوہات کی بنا پر آپ کے سام سنگ موبائل آلے پر نہ چلیں۔ اگر آپ کو اپنے آلے پر موسیقی کی فائلیں کھولنے کے دوران نقص کے پیغامات موصول ہوں تو مندرجہ ذیل آزمائیں:

- اپنے آلے سے کچھ فائلیں پی سی میں منتقل کر کے یا اپنے آلے سے فائل مٹا کر کچھ میموری فارغ کریں۔
- اثبات کریں کہ موسیقی کی فائل عددی حقوق کے انتظام (DRM) کے ذریعے محفوظ نہیں کی گئی ہے۔ اگر فائل کو DRM کے ذریعے محفوظ نہیں کیا گیا ہو تو اثبات کریں کہ آپ کے پاس فائل چلانے کے لئے مناسب لائسنس یا کلید موجود ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ کے آلے میں فائل کی قسم کی سہولت ہے۔

کوئی دوسرا بلیوٹوتھ آلہ نہیں ملا

- یقین کرلیں کہ اپ کے آلے پر بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر فعال ہے۔
- اگر ضروری ہو تو آپ جس آلے سے جڑنا چاہتے ہیں اس پر بلیوٹوتھ وائرلیس فیچر کے فعال ہونے کا اثبات کریں۔
- یقین کرلیں کہ آپ کا آلہ اور دوسرا بلیوٹوتھ آلہ زیادہ سے زیادہ بلیوٹوتھ رینج (10 میٹر) کے اندر ہیں۔

اگر مندرجہ بالا ٹوٹکوں سے مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو سام سنگ خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

آلے کو پی سی سے جوڑنے پر کنکشن قائم نہیں ہوتا ہے

- اثبات کریں کہ پی سی کے ساتھ جوڑنے کے لئے استعمال کیا جانے والا ڈیٹا کیبل آپ کے آلے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
- اثبات کریں کہ آپ نے اپنے پی سی پر مناسب ڈرائیور نصب کئے ہیں اور ان کی تجدید کی گئی ہے۔

آپ کا آلہ ہینگ ہوجاتا ہے یا اس میں جانی نقص ہیں

اگر آپ کا آلہ ہینگ ہو جائے تو آپ کو کارگزاری دوبارہ حاصل کرنے کے لئے پروگرام بند کرنے یا آلے کو دوبارہ سیٹ کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہیں۔
اگر آپ کا آلہ منجمد ہوگیا ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے تو بیٹری نکالیں، بیٹری بدلیں، اور آلے کو آن کریں۔

حفاظتی تدابیر

اپنے آپ اور دوسروں کو چوٹ، اور اپنے آلے کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لئے، اپنا آلہ استعمال کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل معلومات کا مطالعہ کریں۔

تنبیہہ: برقی کرنٹ، آگ اور دھماکوں کی روک تھام کریں

خراب برقی تاریں یا پلگ یا بجلی کے ڈھیلے ساکٹ استعمال نہ کریں

بجلی کی تار کو گیلے ہاتھوں سے نہ چھوئیں، اور نہ ہی چارجر کی تار کھینچ کر اسے غیرمتصل کریں

بجلی کی تار کو نہ موڑیں اور نہ ہی خراب کریں

چارجنگ کے دوران اپنا آلہ نہ استعمال کریں اور نہ ہی آلے کو گیلے ہاتھوں سے چھوئیں

چارجر بیٹری کو شارٹ سرکٹ مت کریں

چارجر یا بیٹری کو نہ گرائیں اور نہ ہی اسے جھٹکا دیں

بیٹری کو ایسے چارجروں سے نہ چارج کریں جنہیں بنانے والے نے منظور نہ کیا ہو

اپنے آلے کو طوفان برق باد کے دوران استعمال نہ کریں

آپ کا آلہ خراب طریقے سے کام کرسکتا ہے اور آپ کے برقی جھٹکے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

خراب یا لیک کرنے والی لیتھیم آئین (Li-Ion) کو نہ چھوئیں

اپنی Li-Ion کو بحفاظت ضائع کرنے کے لئے، اپنے قریب ترین مجاز خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

بیٹریاں اور چارجر احتیاط سے رکھیں اور ضائع کریں

- صرف سام سنگ کی منظور شدہ بیٹریاں اور چارجر استعمال کریں جو آپ کے آلے کے لئے خاص طور پر بنائے گئے ہیں۔ غیرمطابق بیٹریاں اور چارجر شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں یا ان کی وجہ سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- آلات یا بیٹریوں کو کبھی بھی آگ میں ضائع مت کریں۔ استعمال شدہ بیٹریاں یا آلات کو ٹھکانے لگاتے وقت تمام مقامی قوانین کی پیروی کریں۔
- بیٹریوں یا آلات کو گرم ہونے والے آلات جیسا کہ مائیکروویو اون، چولہے، یا ریڈی ایٹر کے اوپر یا اندر مت رکھیں۔ بیٹریاں زیادہ گرم ہونے پر پھٹ سکتی ہیں۔
- بیٹری کو کبھی مت کچلیں یا پنکچر کریں۔ بیٹری کو بہت زیادہ بیرونی دباؤ کے قریب مت رکھیں، جو اندرونی شارٹ سرکٹ یا گرمی کا باعث بن سکتا ہے۔

آلے، بیٹریوں اور چارجروں کو نقصان سے بچائیں

- اپنے آلے اور بیٹریوں کو بہت زیادہ ٹھنڈے یا بہت زیادہ گرم درجات حرارت سے دور رکھیں۔
- شدید درجات حرارت کی وجہ سے آلے کی شکل بگڑ سکتی ہے اور آپ کے آلے اور بیٹریوں کی چارجنگ کی صلاحیت اور زندگی کم کرسکتی ہے۔
- بیٹریوں کو دھاتی اشیاء سے ٹکرانے سے بچائیں جو آپ کی بیٹریوں کے + اور - ٹرمینل کے درمیان کنکشن بنا کر بیٹری کو عارضی یا مستقل نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- کبھی بھی خراب چارجر یا بیٹری نہ استعمال کریں۔

تنبیہہ: اپنے آلے کو محدود علاقوں میں استعمال کرتے وقت تمام حفاظتی تنبیہات اور ضوابط پر عمل کریں

جہاں ممانعت ہو وہاں اپنا آلہ بند کردیں

کسی خاص علاقہ میں موبائل آلے کے استعمال کو ممنوع قرار دینے والے تمام ضوابط کی پابندی کریں۔

اپنے آلے کو دوسرے الیکٹرانک آلات کے قریب استعمال نہ کریں

زیادہ تر الیکٹرانک آلات ریڈیو فریکوینسی سگنل استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا آلہ دوسرے الیکٹرانک آلات کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔

اپنے آلے کو پیس میکر کے قریب استعمال نہ کریں

- اگر ممکن ہو تو اپنے آلے کو پیس میکر کے 15 سنٹی میٹر کی زد میں استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ آپ کا آلہ پیس میکر کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔
- اگر آلہ استعمال کرنا ضروری ہو تو پیس میکر سے کم از کم 15 سنٹی میٹر کا فاصلہ رکھیں۔
- پیس میکر کے ساتھ ممکنہ مداخلت کو کم سے کم کرنے کے لئے آلے کو اپنے جسم کے اس حصے پر استعمال کریں جس پر پیس میکر نہ ہو۔

اپنے آلے کو ہسپتال میں یا طبی آلات کے قریب نہ استعمال کریں جن میں ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے مداخلت ہو

اگر آپ بذات خود کوئی طبی آلہ استعمال کرتے ہوں تو اپنے آلے کے ریڈیو فریکوینسی سے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے آلہ بنانے والے سے رابطہ کریں۔

اگر آپ آلہ سماعت استعمال کرتے ہیں تو ریڈیو مداخلت کے متعلق معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں

آپ کے آلے کی ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے کچھ آلات سماعت میں مداخلت ہوسکتی ہے۔ اپنے آلہ سماعت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں آلہ آف کر دیں

- بیٹری نکالنے کے بجائے ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں آلہ آف کردیں۔
- ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں ہمیشہ ضوابط، ہدایات اور اشاروں پر عمل کریں۔
- آپ اپنے آلے کا استعمال نہ کریں ایندھن ڈالنے والی جگہ (سروس سٹیشن)، قریب ایندھن یا کیمیکل ، اور دھماکے کے علاقوں میں۔
- آلہ، اس کے حصوں یا لوازمات کو آتش گیر مائعات، گیسوں یا دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں اور نہ ہی ان کے قریب لے کر جائیں۔

طیارے میں اپنا آلہ بند کردیں

طیارے میں اپنا آلہ استعمال کرنا غیرقانونی ہے۔ آپ کا آلہ طیارے کے الیکٹرانک نیویگیشن کے آلات کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔

آپ کے آلے کی ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے گاڑی کے الیکٹرانک آلات میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے

آپ کے آلے کی ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے الیکٹرانک آلات میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

آٹوموبائل، موٹرسائیکل، یا سائیکل چلاتے وقت ہیڈسیٹ استعمال نہ کریں

- ایسا کرنا خطرناک حادثے کا باعث ہوسکتا ہے اور کچھ علاقوں میں قانوناً ممنوع ہوسکتا ہے۔
- روڈ پر یا چوراہوں پر چلنے یا چہل قدمی کرنے کے دوران ہیڈسیٹ استعمال کرنا خطرناک حادثے کا باعث ہوسکتا ہے۔

گاڑی استعمال کرتے ہوئے موبائل آلات کے استعمال کے متعلق تمام حفاظتی تنبیہات اور ضوابط پر عمل کریں

گاڑی چلانے کے دوران، آپ کی اولین ذمہ داری گاڑی کو بحفاظت چلانا ہے۔ اگر قانون اس کی ممانعت کرے تو گاڑی چلانے کے دوران کبھی بھی اپنا موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لئے عام عقل و فہم کا مظاہرہ کریں اور مندرجہ ذیل ٹوٹکوں کو یاد رکھیں:

- ہینڈزفری آلہ استعمال کریں۔
- اپنے آلے اور اس کے سہولیاتی فیچر، جیسے کہ فوری ڈائل اور دوبارہ ڈائل، کو جانیں۔ ان فیچروں کی وجہ سے اپنے موبائل آلے سے کال کرنے یا کال موصول کرنے کے لئے درکار وقت میں کمی واقعی ہوتی ہے۔
- اپنے آلے کو پہنچ میں رکھیں۔ راستے سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے وائرلیس آلے تک رسائی کو ممکن بنائیں۔ اگر کسی غلط وقت پر کال آجائے تو اپنے وائس میل کو اس کا جواب دینے دیں۔
- آپ جس شخص سے بات کررہے ہیں، اسے اپنے گاڑی چلانے کے متعلق آگاہ کریں۔ ٹریفک یا خطرناک موسمی صورت حالوں میں کالوں کو معطل کردیں۔ بارش، برف، برف و باراں خطرناک ہوسکتے ہیں۔

- نوٹس نہ لیں اور نہ ہی فون نمبر تلاش کریں۔ ”اہم کام“ کی فہرست بنانے یا اپنے ایڈریس بک میں گھومنے سے بحفاظت گاڑی چلانے کی بنیادی ذمہ داری سے دھیان بٹ جاتا ہے۔
- سمجھداری کے ساتھ نمبر ڈائل کریں اور ٹریفک کی جانچ کریں۔ جب آپ ساکن ہوں یا ٹریفک میں نکلنے سے قبل کال کریں۔ کالوں کی منصوبہ بندی اس وقت کرنے کی کوشش کریں جب آپ کی گاڑی ساکن ہو۔ اگر آپ کو کال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف چند نمبر ہی ڈائل کریں، راستے اور اپنے شیشوں کی پڑتال کریں پھر جاری رہیں۔
- دباؤ پیدا کرنے والے یا جذباتی گفتگو سے پرہیز کریں جس سے آپ کا دھیان بٹ سکے۔ آپ جن افراد سے بات کررہے ہیں، انہیں آگاہ کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایسی گفتگو معطل کردیں جو آپ کے دھیان کو راستے سے ہٹاسکتے ہیں۔
- مدد کے لئے اپنے آلے سے کال کریں۔ آگ، ٹریفک کے حادثات یا طبی ہنگامی صورت حالوں کی صورت میں مقامی ہنگامی نمبر ڈائل کریں۔
- ہنگامی صورت حالوں میں دوسروں کی مدد کے لئے اپنا آلہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو گاڑیوں کا حادثہ، کسی جرم، یا کوئی ایسی ہنگامی صورت حال کا تجربہ ہو جہاں جانوں کو خطرہ ہو، تو کسی مقامی ہنگامی نمبر پر کال کریں۔
- ضرورت پڑنے پر سڑک کے ساتھ مدد یا کوئی خصوصی غیرہنگامی مدد کے نمبر پر کال کریں۔ اگر آپ کو کوئی ٹوٹی پھوٹی گاڑی جس سے شدید خطرہ نہ ہو، کسی ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی، غیرمعمولی ٹریفک کا حادثہ جس میں کسی کو چوٹ نہ لگی ہو، یا کوئی ایسی گاڑی نظر آئے جس کے چوری ہونے کا علم ہو تو راستے کے ساتھ کی مدد یا کسی دوسرے خصوصی غیرہنگامی نمبر پر کال کریں۔

اپنے موبائل آلے کی درست دیکھ بھال اور استعمال

اپنے آلے کو خشک رکھیں

- ہوا میں نمی اور تمام اقسام کی مائعات سے آلے کے حصے یا الیکٹرانک سرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- گیلا ہونے پر، اپنے آلے کو آن کئے بغیر بیٹری نکال دیں۔ آلے کو تولیے سے پونچھ کر اسے خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔
- مائعات سے آلے کے اندر پانی کے نقصان کو ظاہر کرنے والے لیبل کا رنگ تبدیل ہوجائے گا۔ آپ کے آلے کو پانی سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے منصوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔

اپنے آلے کو گندے اور گردوغبار والے علاقوں میں استعمال یا ذخیرہ نہ کریں

گرد و غبار سے ممکن ہے کہ آپ کا آلہ درست طور پر کام نہ کرے۔

اپنے آلے کو ڈھلانوں پر ذخیرہ نہ کریں

گرنے پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

اپنے آلے کو گرم یا ٹھنڈے علاقوں میں ذخیرہ نہ کریں۔ اپنے آلے کو 20° C - یا 50° C کے درمیان استعمال کریں

- کسی بند گاڑی کے اندر چھوڑنے پر آپ کا آلہ پھٹ سکتا ہے کہ، کیونکہ اندر کا درجہ حرارت 80° C تک پہنچ سکتا ہے۔
- اپنے آلے کو لمبے عرصے کے لئے براہ راست دھوپ میں نہ رکھیں (جیسے کہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر)۔
- بیٹری کو 0° C سے 40° C کے درمیان ذخیرہ کریں۔

اپنے آلے کو سکوں، چابیوں یا گلے کے ہاروں جیسے دھاتی اشیاء کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں

- آپ کے آلے کی شکل بدل سکتی ہے یا ممکن ہے کہ وہ درست طور پر کام نہ کرے۔
- اگر بیٹری کے ٹرمینل دھاتی اشیاء کے ساتھ رابطے میں آئیں تو آگ لگ سکتی ہے۔

اپنے آلے کو مقناطیسی فیلڈوں کے قریب ذخیرہ نہ کریں

- ممکن ہے کہ آپ کا آلہ درست طور پر کام نہ کرے یا بیٹری مقناطیسی فیلڈز کے ساتھ لمس کی وجہ سے ڈسچارج ہوجائے۔
- مقناطیسی اسٹرائپ کے کارڈ، جس میں کریڈٹ کارڈ، فون کے کارڈ، پاس بکس اور بورڈنگ پاس شامل ہیں، مقناطیسی فیلڈز کی وجہ سے خراب ہوسکتے ہیں۔
- کیس یا لوازمات کو مقناطیسی اشیاء کے ساتھ ملا کر مت لے جائیں اور نہ ہی لمبے عرصے تک اپنے آلے کو مقناطیسی اشیاء سے ٹکرانے دیں۔

اپنے آلے کو ہیٹر، مائیکروویو، گرم چولہے کا آلہ یا اعلی دباؤ کے ڈبوں کے قریب یا ان کے اندر نہ رکھیں

- بیٹری لیک ہوسکتی ہے۔
- آپ کا آلہ بہت زیادہ گرم ہو کر آگ کا باعث بن سکتا ہے۔

اپنے آلے کو نہ تو گرائیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی چیز کو ٹکرائیں

- آپ کے آلے کی اسکرین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- مڑنے یا شکل کی تبدیلی پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا ممکن ہے کہ اس کے پرزے درست طور پر کام نہ کریں۔

لوگوں یا جانوروں کی آنکھوں کے قریب فلیش استعمال نہ کریں

آنکھوں کے قریب فلیش استعمال کرنے سے بصارت کا عارضی نقصان یا آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

بیٹری اور چارجر کی زیادہ سے زیادہ مدت کو یقینی بنائیں

- بیٹریوں کو ایک ہفتے سے زیادہ کے لئے چارج نہ کریں کیونکہ زیادہ چارج کرنے سے بیٹری کی زندگی میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- وقت کے ساتھ ساتھ استعمال نہ ہونے والی بیٹریاں ڈسچارج ہو جاتی ہیں اور انہیں استعمال سے قبل چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔
- جب استعمال نہ ہو رہے ہوں تو چارجر بجلی سے منقطع کر دیں۔
- بیٹریوں کو صرف ان کے مطلوبہ مقاصد کے لیے استمعال کریں۔

بنانے والے کے منظور کردہ بیٹریاں، چارجر، اسیسریاں اور سامان استعمال کریں

- عمومی بیٹریاں یا چارجر کے استعمال سے ممکن ہے کہ آپ کے آلے کی زندگی کم ہوجائے یا آلہ درست طور پر کام نہ کرے۔
- ایسی اسیسریاں یا سامان استعمال کرنے کے دوران، جنہیں سام سنگ نے منظور نہ کیا ہو، سام سنگ صارف کے تحفظ کے لئے ذمہ داری قبول نہیں کرسکتا ہے۔

آلے یا بیٹری کو نہ تو کاٹیں اور نہ ہی چوسیں

- ایسا کرنے سے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا دھماکہ ہوسکتا ہے۔
- اگر بچے آلہ استعمال کرتے ہوں تو یقین کرلیں کہ وہ آلے کو درست طور پر استعمال کریں۔

آلہ پر بات کرنے کے دوران:

- آلے کو سیدھا پکڑیں، اسی طرح جس طرح آپ کسی روایتی فون کو پکڑتے ہیں۔
- ماؤتھ پیس میں براہ راست بولیں۔

- اپنے آلے کے اندرونی انٹینا کے ساتھ جڑنے سے پرہیز کریں۔ اینٹیٹا چھونے سے ممکن ہے کہ کال کی کوالٹی خراب ہو یا آلہ ضرورت سے زیادہ ریڈیو فریکوینسی کی ترسیل کرے۔

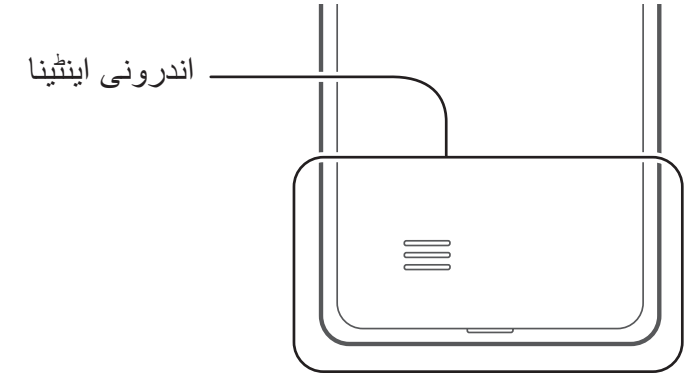

- اپنے آلے کو آہستہ سے پکڑیں، کلیدوں کو آرام سے دبائیں، ایسے فیچر استعمال کریں جن میں کم کلیدیں دبانے کی ضرورت ہو (جیسے کہ ٹیمپلیٹس اور پیش گوئی متن) اور وقفے لیتے رہیں۔

اپنی سماعت کو بچائیں

- زیادہ دیر تک اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کی سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- گاڑی چلاتے وقت زیادہ اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کا دھیان بٹ سکتا ہے اور یہ حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔
- ائیر فون کو کسی آڈیو کے ذریعے میں لگانے سے پہلے ہمیشہ آواز کم کردیں اور اپنی گفتگو یا موسیقی سننے کے لئے کم سے کم ضروری آواز کی سیٹنگ ہی استعمال کریں۔

چلتے ہوئے یا حرکت کرتے ہوئے آلہ استعمال کرتے وقت احتیاط سے کام لیں

اپنے آپ کو اور دوسروں کو چوٹوں سے بچانے کے لئے اپنے ماحول سے ہمیشہ باخبر رہیں۔

اپنے آلے کو اپنی پچھلی جیبوں یا اپنی قمر کے گرد نہ رکھیں

گرنے کی صورت میں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے یا آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

اپنے آلے کو علیحدہ نہ کریں، تبدیل نہ کریں یا اس کی مرمت نہ کریں

- آپ کے آلے میں تبدیلیوں کی وجہ سے منصوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔ مرمت کے لئے اپنے آلے کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔
- بیٹری کو علیحدہ نہ کریں اور نہ ہی اس میں سوراخ کریں کیونکہ یہ دھماکے یا آگ کا باعث بن سکتا ہے۔

اپنے آلے پر اسٹیکرز نہ پینٹ کریں اور نہ ہی لگائیں

پینٹ اور اسٹیکرز حرکت کرنے والے اجزاء میں رکاوٹ پیدا کرسکتے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کرنے کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پینٹ یا دوسرے معدنی اجزاء سے الرجی ہے تو، آپ کے کی جلد پر خارش، اگزیما، یا سوجن ہوسکتی ہے۔ جب یہ ہو تو، مصنوعہ استعمال کرنا روک دیں اور اپنے معالج سے مشورہ کریں۔

آلہ صاف کرنے کے دوران:

- اپنے آلے یا چارجر کو تولیے یا ربڑ سے پونچھیں۔
- بیٹری کے ٹرمینلوں کو روئی یا تولیے سے صاف کریں۔
- کیمیائی مواد یا ڈیٹرجنٹ کا استعمال نہ کریں۔

اسکرین میں دراڑ پڑنے یا ٹوٹنے کی صورت میں آلہ استعمال نہ کریں

ٹوٹی ہوئی کانچ یا ایکرلک کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں یا چہرے کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ مرمت کے لئے اپنے آلے کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائیں۔

آلے کو اس کے مطلوبہ مقصد کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لئے استعمال نہ کریں

سب کے سامنے آلہ استعمال کرنے کے دوران دوسروں کو تنگ کرنے سے گریز کریں

بچوں کو اپنا آلہ نہ استعمال کرنے دیں

آپ کا آلہ کھلونا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اس کے ساتھ نہ کھیلنے دیں کیونکہ وہ خود کو اور دوسروں کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں، آلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کالیں کرسکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ پر اخراجات لاگو ہوں۔

موبائل فون اور آلات کی احتیاط سے تنصیب کریں

- یقینی بنائیں کہ موبائل آلہ یا آپ کی گاڑی میں نصب شدہ متعلقہ آلہ بحفاظت لگایا گیا ہے۔
- اپنے آلے اور لوازمات کو ایئر بیگ کھل جانے کے علاقے کے قریب یا اس میں رکھنے سے گریز کریں۔ ایئر بیگ کے تیزی سے بھرنے پر غیر مناسب انداز میں تنصیب شدہ وائر لیس آلات شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔

صرف اہل افراد کو ہی ا پنے آلے کی سروس کرنے کی اجازت دیں

نااہل افراد کو اپنے آلے کی سروس کروانے کی اجازت دینے سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچنے کے علاوہ وارنٹی بھی ختم ہو جائے گی۔

سم کارڈ اور میموری کارڈ احتیاط سے استعمال کریں

- میموری کارڈ کو معلومات کی منتقلی اور رسائی کے دوران مت ہٹائیں کیونکہ یہ ڈیٹا ضائع ہونے کا باعث بن سکتا ہے اور/یا کارڈ یا آلے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
- کارڈوں کو سخت جھٹکوں، ساکن بجلی، اور دیگر آلات کے برقی شور سے بچائیں۔
- سنہری رنگ کے رابطوں یا ٹرمینل کو انگلیوں یا دھاتی آبجیکٹ سے مت چھوئیں۔ گندا ہونے کی صورت میں کارڈ کو نرم کپڑے سے پونچھیں۔

ایمرجنسی سروس تک رسائی کو یقینی بنائیں

ہو سکتا ہے کچھ علاقوں یا حالات میں آپ کے آلے سے ایمرجنسی کال کرنا ممکن نہ ہو۔ دور دراز یا غیر ترقی یافتہ علاقوں میں سفر کرنے سے قبل ایمرجنسی خدمت کے افراد سے رابطہ کرنے کے متبادل طریقے کی منصوبہ بندی ضرور کریں۔

یقینی طور پر اہم ڈیٹا کا بیک اپ کریں

ڈیٹا غائب ہونے کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔

اختصاصی جذب شرح (SAR) تصدیقی معلومات

آپ کا آلہ ریڈیو اور ٹیلی کمیونیکیشن آلات کی خارج کردہ ریڈیو فریکوینسی کے ساتھ انسانی ایکسپوزر کو محدود کرنے والے یورپی یونین (EU) کے معیارات کے مطابق ہے۔ یہ معیارات 2.0 W/kg سے زیادہ اکسپوژر کی سطح (جسے اختصاصی جذب شرح یا SAR بھی کہا جاتا ہے) سے تجاوز کرنے والے موبائل آلات کے فروخت کی روک تھام کرتے ہیں۔

جانچ کے دوران، اس ماڈل کے لئے زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کردہ SAR 0.957 W/kg تھا۔عام استعمال میں اصل SAR کے اس سے بہت کم ہونے کا امکان ہے کیونکہ فون صرف نزدیکی مرکزی سٹیشن تک سگنل جاری کرنے کے لئے ضروری RF انرجی خارج کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ جہاں ممکن ہو وہاں خودبخود کم سطح جاری کرکے آپ کا آلہ RF توانائی کے ساتھ آپ کے سامنے کو کم کردیتا ہے۔

SAR اور متعلقہ یوروپی یونین معیارات کے متعلق مزید معلومات کے لئے سام سنگ کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

اس مصنوعہ کو صحیح طور پر ضائع کرنے کا طریقہ

(برقی زیاں & الیکٹرانک آلات)

(یورپی یونین اور علیحدہ اکٹھا کرنے کے نظام رکھنے والے دیگر یوروپی ممالک میں قابل اطلاق)

مصنوعے، اسیسریاں یا اس کے لٹریچر پر دکھایا گیا یہ نشان اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس مصنوعے اور اس کے الیٹرانک لوازمات (جیسے کہ چارجر، ہیڈسیٹ، USB کیبل) اسے گھر کی دوسری اشیاء کے ساتھ مدت استعمال ختم ہونے پر ضائع نہیں کیا جانا چاہیئے۔

غیر کنٹرول شدہ زیاں ٹھکانے لگانے سے ماحول یا انسانی صحت کو پہنچنے والے نقصان سے بچاؤ کے لئے اس کو دیگر زیاں کی اقسام سے الگ کرلیں اور ذمہ داری سے ریسائیکل کریں تاکہ مادی وسائل کے دوبارہ پائیدار استعمال کو فروغ دیا جاسکے۔

گھریلو صارفین کو اس مصنوعہ کی محفوظ ریسائیکلنگ سے متعلق تفصیلات کے لئے، اس مصنوعہ کے خوردہ فروشوں، جہاں سے انھوں نے اس مصنوعہ کو خریدا تھا، یا اپنے مقامی حکومتی دفتر سے رابطہ کریں۔

کاروباری صارفین اپنے مہیا کاروں سے رابطہ کریں اور خریداری معاہدہ میں درج شرائط و ضوابط کی پڑتال کریں۔ اس مصنوعے اور اس کے الیکٹرانک لوازمات کو دیگر تجارتی زیاں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیئے۔

اس مصنوعے کی بیٹریوں کی درست نکاسی

(یورپی یونین اور علیحدہ بیٹری کی واپسی کے نظامات رکھنے والے یورپی ممالک میں قابل اطلاق)
بیٹری، ہدایت نامہ یا پیکیجنگ پر یہ نشان اس بات کو ظاہرکرتا ہے کہ اس مصنوعے کی بیٹریوں کو ان کی زندگی کے بعد دوسرے گھریلو فضلہ کے ساتھ نہیں پھینکنا چاہئیے۔
جہاں نشان لگایا گیا ہو، وہاں کیمیائی علامات Hg. Cd یا Pb اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس بیٹری میں EC کے ڈائریکٹیو 2006/66 کے حوالے کی سطحوں سے زیادہ سیماب، کیڈمیم یا سیسہ شامل ہیں۔ اگر بیٹری کی درست طور پر نکاسی نہ کی گئی تو یہ مواد انسانی صحت یا ماحول کو نقصان پہنچاسکتے ہیں۔
قدرتی وسائل کی حفاظت اور مواد کے دوبارہ استعمال کرنے کے عمل کو فروغ دینے کے لئے، برائے مہربانی بیٹریوں کو دوسرے قسم کے فضلے سے الگ کردیں اور انہیں اپنی مقامی، مفت بیٹری کی واپسی کے نظام کے ذریعے دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں۔

دستبرداری

کچھ اجزا اور خدمات جن تک اس آلے کے ذریعے رسائی کی جاسکتی ہے، تیسرے فریقین کی ملکیت ہیں اور کاپی رائٹ، پیٹنٹ، ٹریڈمارک اور/یا دوسرے عاقلانہ ملکیت کے قوانین کے تحت محفوظ کئے گئے ہیں۔ ایسے اجزا اور خدمات صرف آپ کے ذاتی غیرتجارتی استعمال کے لئے فراہم کئے گئے ہیں۔ آپ ان اجزا یا خدمات کو کسی ایسے طریقے سے استعمال نہیں کرسکتے ہیں جس کی اجازت اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے نہ دی ہو۔ مندرجہ بالا کو محدود کئے بغیر، علاوہ اس کے کہ قابل اطلاق اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے واضح طور پر اس کی اجازت دی ہو، آپ اس آلے کے ذریعے ظاہر کردہ اجزا یا خدمت کو تبدیل نہیں کرسکتے ہیں، نقل نہیں کرسکتے ہیں، دوبارہ شائع نہیں کرسکتے ہیں، اپ لوڈ نہیں کرسکتے ہیں، پوسٹ نہیں کرسکتے ہیں، ترسیل نہیں کرسکتے ہیں، ترجمہ نہیں کرسکتے ہیں، فروخت نہیں کرسکتے ہیں، اس پر مبنی دوسرے اجزا نہیں بناسکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی طریقے یا ذریعے سے تقسیم کرسکتے ہیں۔
تیسرے فریق کے اجزا اور خدمات جیسے ہیں کی بنیاد پر فراہم کئے گئے ہیں سام سنگ کسی بھی مقصد کے لئے اس طرح سے فراہم کردہ اجزا یا خدمات کی ضمانت نہیں دیتا، چاہے وہ واضح کر دہ ہوں یا اخذ کردہ۔ سام سنگ واضح طور پر کسی بھی اخذ کردہ ضمانتوں کو دستبردار کرتا ہے، جس میں قابل

فروخت ہونے یا کسی بھی خاص مقصد کے لئے موزونیت شامل ہے، لیکن یہ ان تک محدود نہیں۔ سام سنگ اس آلے کے ذریعے فراہم کردہ اجزا یا خدمت کی درستگی، جائز ہونے، بروقت ہونے کی، قانونیت یا مکمن ہونے کی ضمانت نہیں دیتا ہے، اور کسی بھی صورت حال میں، جس میں بے دھیانی شامل ہے، سام سنگ آپ کے یا کسی تیسرے فر یق کے کسی بھی اجزا یا خدمت کے نتیجے میں یا اس میں شامل کسی بھی معلومات کے نتیجے میں یا اس سلسلے میں کسی بھی بلاواسطہ، بالواسطہ، ضمنی، خاص یا نتیجتا ہونے والے نقصانات کا، معاہدے کے طور پر یا ہرجانے کے طور پر، ذمہ دار نہیں ہوگا، حتی کہ اسے ان نقصانات کے امکان کی اطلاع دے دی گئی ہو۔"

تیسرے فریق کی خدمات کسی بھی وقت منقطع یا دخل انداز ہوسکتی ہیں اور سام سنگ کسی بھی اجزا یا خدمت کے کسی بھی مدت کے لئے دستیابی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی نمائندگی نہ کرتا اور ضمانت نہیں دیتا ہے۔ تیسرے فریقین نیٹورک اور ترسیل کی سہولیات کے ذریعے اجزا اور خدمات کی ترسیل کرتے ہیں جس پر سام سنگ کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اس دستبرداری کی عمومیت کو محدود کئے بغیر سام سنگ اس آلے کے ذریعے دستیاب ہونے والے کسی بھی اجزا یا خدمت میں مداخلت یا معطلی کے لئے کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔

سام سنگ اجزا اور خدمات سے تعلق رکھنے والے خریدار کی خدمت کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔ اجزا یا خدمات سے تعلق رکھنے والی خدمت کے متعلق سوال یا درخواست کو براہ راست متعلقہ اجزا اور خدمت فراہم کنندگان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔